


AGPTEK

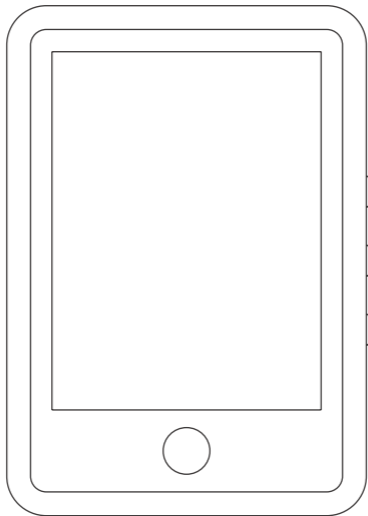

User Manual

Music Player

Model: M1PL

Content

English	01-13
Français	14-27
Deutsch	28-42
Español	43-56
Italiano	57-70

Important Notice

Thank you for buying AGPTEK music player. For the best user experience, please read this user manual carefully before use and keep it for further reference. Specifications are subject to change without prior notice.

Charge the Player

1. Charge via the computer USB port.
2. Use a 5V/500mA or 5V/1A charger to charge (charger not included).


Connect to the PC & Download audio files

1. Open the Windows Explorer or "This PC".
2. Connect the player to a USB port on your PC using the USB cable.
3. Open the new "AGP-M1PL" folder in "This PC".
4. Copy music files to the "AGP-M1PL".
5. In the right sidebar, right-click the "AGP-M1PL" folder and select "Eject" from the menu.
6. Wait until the computer confirms a safe ejection before you unplug the USB cable.

Notes: Please do not disconnect the USB plug during file transferring, as it may cause a malfunction of the player and the files.

Product Overview

1. VOL +
2. VOL -
3. Power On/Off
4. Reset Hole
5. Home Button
6. 3.5mm Headphone Jack
7. Lanyard Hole
8. Type-C Charging Port
9. TF Card Slot
10. Speaker Holes

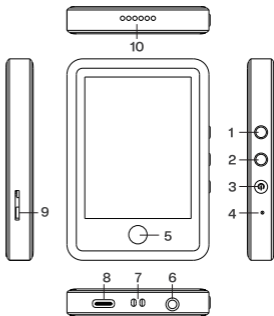

Basic Operation

1. **Power On/Off Button:** Press the button to turn on/off the player.
2. **Screen Display:** Press the Power On/Off button to activate screen.
3. **Home Button:** Press the Home Button on any interface to return to the main interface.
4. **VOL +/- Button:** On the non-list menu, press the buttons to adjust volume.
5. **Wallpaper Switching:** Swipe left ←/right → on the main interface to switch wallpapers.

Main Functions

Home Menu


The home menu is the starting point of each application, and has 9 functions including Music, Video, Folder, Recording, FM Radio, E-Book, Bluetooth, Setting, Tool.

Music

Find Music on the home menu interface, click to enter, and a related list will display:

- All songs.
- Resume/Now Playing.
- Artists/Albums/Genres
- Playlists. There are 3 default playlists on the player: Playlist 1/2/3.
- Update Playlist. Update music files.

Music Playback Interface Introduction

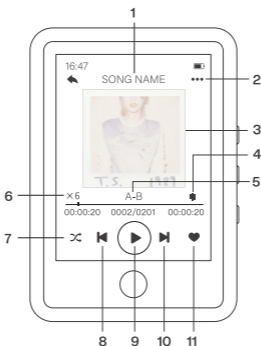

1. Song name display.

2. **Submenu**








(1). Repeat Mode: Repeat interval (1-10S), repeat times (01-10 times).

(2). Sound Settings

A. Variable Speed Playback: -8 to +8.









B. Volume Limit: Set the volume according to your preferences.

(3). Add to playlist (1, 2, 3).

- (4). Delete from playlist (1, 2, 3).
- (5). Delete: Delete the music file displayed on the playback interface.
- (6). Bookmark.
3. Album picture, music rhythm, lyrics display area.
4. **Equalizer:** Off, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classic, Electric, Custom (Customize and set your favorite equalizer).
5. **A-B Repeat Mode:** Click A to select the repeat starting point, click B to select the repeat end point, then the A-B section will automatically play repeatedly, and click the A-B to resume normal playback.
6. **Variable Speed Playback:** Click to set playback speed from -8 to +8.
7. Play Modes
 - (1). **Repeat All**  . Play all songs repeatedly.
 - (2). **Single Repeat**  . Play one song repeatedly.
 - (3). **Shuffle**  . Randomly play all music.
 - (4). **Sequential Play**  . Play the list songs in order.
8.  : Press to switch to the previous song, and long press to rewind.
9.  : Press to play/pause music.
10.  : Press to switch to the next song, and long press to fast forward.
11. Like: Click to save favorite songs to the playlist (playlist 1 by default).





Video

Find Video on the home menu interface, and click to enter the video mode.

1. When the video is playing in landscape, click the blank space in the middle of the screen or click  to pause, and click again to play. Swipe left  or click  to switch to the next video, and swipe right  or click  to switch to the previous video.
2. When playing videos, long press the left side of the screen or  to rewind, and long press the right side of the screen or  to fast forward.
3. When the player is in the video playback interface, click  to enter submenu:
 - (1). Repeat Play: Off, Single Repeat, Repeat all.
 - (2). Delete video.
 - (3). Update playlist.

Recorder

Find Recorder on the home menu interface, and click to enter the recording interface.

1. Click  to start recording, click again to pause, and the recording files will be saved automatically.
2. Click  to pause/start recording.
3. Click  to open the folder where recording files are saved.
4. Click  to enter submenu:
 - (1). Recording Library.
 - (2). Recording Format: MP3/WAV.
 - (3). Recording Bit Rate: 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 3072kbps.
 - (4). AVR Mode: Normal Mode, AVR Mode.
 - (5). Recording Time: OFF, 30mins, 45mins, 60mins, 90mins, 120mins.
 - (6). Recording Source: Mic, Line-in.


Note: Line-in has two functions




Recording Function: With the line-in cable, you can record music from the other MP3 player, or other devices like phone.

Play Function: Use the line-in cable to connect with the playback device (such as CD player, speaker, etc.) to play the music in MP3.

FM Radio

Find FM Radio on the home menu interface, and click to enter.

1. Click  to enter the submenu:
 - (1). Start FM Radio Recording.
 - (2). Preset Stations: Display the received station channels with signal.
 - (3). Save the preset stations.
 - (4). Clear Preset Stations: Delete saved radio channels.
 - (5). **Auto Tuning.** Automatically search for radio channels with signals.
 - (6). **Radio Frequency Band.** Normal frequency bands, Japanese frequency bands, European frequency bands.
 - (7). FM Recording: View recording files (if a TF card has been inserted, you need to choose from the local folder or card folder).

2. On the radio playback interface, press  to switch to the preset radio channel with signal, press  to manually search for the next radio channel, increasing 100KHz, and long press to automatically search for the next radio channel with signal; press  to manually search for the last radio channel, decreasing 100KHz, and long press to automatically search for the last radio channel with signal.

Note: Please first plug in the wired headphone as an antenna before you start the FM Radio.

Bluetooth

Find Bluetooth on the home menu interface, click to enter, and a related list will display: Bluetooth Switch Control (Bluetooth On/Off), Search Devices, Devices List, Bluetooth Upgrade.

After you turn on Bluetooth, click Search Devices, and the player will automatically search for connectable Bluetooth devices. Only supports Bluetooth speakers and Bluetooth headphones.

Note: When listening to the radio by Bluetooth, a wired headphone is needed as a radio antenna.





Folder


Find Folder on the home menu interface, click to enter, and all files in the player will be listed.

Multiple Folders Loop Playback: Play music in folders, and loop playback from folder A to folder B.

E-book




Find E-book on the home menu interface, and click to enter.

1. Click  to enter submenu: Auto Play Time Setting (02-30S), Delete e-Book, Bookmark Selection, Delete Bookmark, Add Bookmark, Page Number Selection. Under the e-Book interface, click the  on the screen and the e-Book will play automatically.
2. When in the e-Book reading interface, swipe up  to switch to the next page, and swipe down  to the previous page.

3. When in the e-Book reading interface, click the middle of the screen, and it will display Auto Play (02-30s) , Brightness, Background Color, Font Size, Add Bookmark, Bookmark Selection.

Tool





Find Tools on the home menu interface, click to enter, and a related list will display: Calendar, Stopwatch, Alarm Clock, Picture, Pedometer, Wallpaper.

1. **Calendar:** Click to enter the calendar interface, click the Year/Month/Day to switch the Year/Month/Day option, and the font will turn red, swipe up and down \uparrow/\downarrow to set the Year/Month/Day value.
2. **Stopwatch.**
 - A. Click  to start the stopwatch, and click again to pause or continue.
 - B. Click  to start a new operation, and the stopwatch list is up to 3.
 - C. Click  to clear all timing data.

3. Clock

There are 3 alarm clocks to choose from in the list, click to enter, and the related list will be displayed: Alarm On/Off, Alarm Time, Alarm Cycle (Once/Daily/Work Day), Alarm Music, and Alarm Volume. Set according to your preference.

4. Photo

- (1). When you enter the picture display interface, click  to start/pause the slide show.
 - (2). Click  to enter submenu:
 - A. Slide Show Settings: Time per slide, repeat on/off, shuffle on/off.
 - B. Delete Picture.
 - C. Update Playlist.
5. **Pedometer**
 - (1). Enter the pedometer. Click Pedometer to enter the step counting interface, it will automatically start counting your daily steps, click  to stop counting, then click  to choose whether to save the steps and exit.
 - (2). Personal Information. Height/weight/steps.

- (3). History. All your saved step records will be listed here, and you can save up to 7 records.
 - (4). Clear History. You can choose to clear the history records you want or clear them all.
6. Wallpaper: Set the wallpaper according to your preferences.

Setting

Find Setting on the home menu interface, click to enter, and a related list will display: Language, Speaker On/Off, Screen Protector, Display Settings, Shutdown Timer, Power Saving Shutdown, Date & Time, Information, Restore.

1. **Language.** Choose player display language.
2. **Speaker:** Turn On/Off the Speaker.
3. **Screen protector.**
4. **Display Setting.** Set brightness and backlight timer.
5. **Power Off.** The player will automatically shut down when the set time reaches (1-99mins).
6. **Power-saving Shutdown.** If there is not any operation, the player will automatically shut down when the set time reaches (3mins, 5mins, 10mins, 15mins, 20mins).
7. **Date and Time.** Manually set time and date.
8. **Information.** Check the information and disk space about your player
9. **Restore:** Choose to format the player or restore to factory default settings.

Note: Before formatting the player, please back up your files so as not to lose them.

Specifications

Screen		2.8" TFT	
Housing		Zinc Alloy	
Unit Size		82 x 57.6 x 11mm/3.2 x 2.3 x 0.4in	
Interface Type		Type-C	
Built-in Memory		64GB	
TF Card Expansion		Up to 128GB	
Format	Music	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Bluetooth	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Lyric	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Recording	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Playtime	Music	Wired	about 40 hours
		Bluetooth	about 16 hours
	Video	Wired	about 7 hours
	Radio	about 12 hours	
	Recording	About 50 hours	
Battery		410mAh lithium polymer battery	
Charging Time		about 2.5 hours (5V/500mA)	

Note: For the detailed user manual, please visit our official website.

FAQ

Q1: How to reset the language?

1. Find Setting on the home menu, click to enter, then enter the languages list, and select the language you want.
2. Find Setting on the home menu, click to enter, scroll down to Factory Setting, click and select Confirm to restore to factory setting. The player will then restart automatically, and you can select the language again.

Q2: Can't turn on the player; the screen of the player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.

1. Power off the player and try again.
2. Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com> to download the firmware.

Q3: Can't download files from the computer.

1. Please confirm whether it's connected properly;
2. Please check whether the storage space of the internal memory is full;
3. Please check whether the USB cable is damaged.

Q4: Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.

1. Reconnect it.
2. Restart the computer and reconnect it.
3. Connect your player to another USB port.
4. Charge the player for about 10 minutes first and try again.

Q5: The memory card is not recognized by the player; can't insert the memory card into the player.

1. The player only supports memory cards in FAT 32 format. You can check whether the memory card is in FAT 32 format on the computer.
2. You can buy a genuine Kingston or SanDisk TF card.
3. Some players have deep card slots, and you may use a fingernail or a hard gadget to assist in inserting the memory card.

Q6: How to play the music of the music player on car audio?

1. It's recommended to use a 3.5mm audio cable (not included) to transmit audio.
2. The USB cable that comes with the music player only has the function of charging and transmission, without audio function.
3. It's not recommended to connect the car audio via Bluetooth, there will be an incompatibility.

Q7: Song files and audiobook files messed up.

1. When naming, it's recommended to rename songs in numerical or alphabetical order, for example, for 1000 songs, name them "0001+Song Name to 0999+Song Name".

Q8: The music player can not search for Bluetooth devices or can search for Bluetooth devices but keeps showing connection failure.

1. It is necessary to check if the Bluetooth function of music player and Bluetooth devices is turned on. If so, please search for pairing.
2. Check if the Bluetooth device is in pairing state, if so, please disconnect it first, and then re-search for pairing.
3. Check if the music player has been connected to multiple devices before. If so, you can delete them all, and then reconnect.
4. Check if the Bluetooth version of the Bluetooth headphone or Bluetooth speaker is above 2.1. Sometimes if you can't find it, it may be because of incompatibility.

Q9: Frequent disconnection and reconnection after successful Bluetooth connection.

1. First of all, please confirm the use environment of the music player. If it is used in close proximity to other 2.4G signal sources or under obstacles, such as indoor wall penetration, signal base stations, routers, high-speed rail, subway, etc., it will be interfered by the signal and thus cause disconnection, and you can try it in an open place.

2. If the direct distance between the music player and Bluetooth device exceeds 8-10m, or the distance from the back to the obstacle exceeds 4-5m, the connection will be disconnected. Please use the Bluetooth function within the Bluetooth range of the product.

Notes On Battery Charging

1. Please use the PC USB port or a 5V/1A power adapter to charge the device.

Note:

- (1). When using the PC USB port to charge, the current output capability of the USB port of different PCs is different and the charging time will be slightly different. It is recommended that when using the PC USB port to charge, try to power off the device to speed up the charging.
- (2). The charger and the MP3 player will heat up to a certain extent during charging, which is a normal phenomenon.
2. New battery needs to go through several charging and discharging processes to achieve the best performance.
3. Under normal circumstances, the player can be fully charged in about 3h. It is recommended to pull out from the USB port after charging, and do not connect to the power supply for a long time.
4. The battery of this device is a polymer lithium battery, which can be recharged and used.
5. The polymer lithium battery must be replaced by a professional, and the user must not replace it by himself (Note: If the battery is replaced improperly, there will be a danger of explosion, and it can only be replaced with the same type or equivalent type of battery); in order to protect the environment, please hand over the waste batteries to a professional organization for recycling.
6. The lifespan of the battery may vary with the conditions of use and production time.
7. The battery should not be exposed to sunlight, fire or similar overheating environment.

Tips for Hearing Conservation

1. It is recommended to turn down the volume of the device before using the earphones, and gradually increase until it is suitable when you start to listen.
2. In order to protect hearing, please do not turn up the volume too high (doctors pointed out that listening at high volume for a long time will damage the listener's hearing).
3. When tinnitus occurs, please lower the volume or stop using it.

Caution

1. Before formatting the device, it is recommended to back up the personal data stored in it in time.
2. Ensure that the product is placed safely to avoid accidents and drops caused by children touching.
3. Do not overvoltage, strain the power cord, bend it or be squeezed by heavy objects, so as not to cause overheating or fire.
4. Please keep the product away from the electromagnetic environment; keep away from excessive humidity, smoke and dust and other harsh environments.
5. Do not immerse the device in water; do not use any corrosive or abrasive cleaners to clean it.
6. Do not expose the product to moisture or rain, it may cause the device to malfunction or even be difficult to repair due to the penetration of water and moisture.

Avis Important

Nous vous remercions d'avoir acheté le lecteur de musique AGPTEK. Pour une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le pour référence ultérieure. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Charge le Lecteur

1. Chargement par le port USB de l'ordinateur.
2. Utilisez le chargeur 5V/500mA ou 5V/1A (chargeur non inclus).


Connexion au PC & Téléchargement de Fichiers Audio

1. Ouvrez l'Explorateur Windows ou "Ce PC".
2. Utilisation du câble USB, connectez le lecteur à un port USB de votre PC.
3. Ouvrez le nouveau dossier "AGP-M1PL" sous "Ce PC".
4. Copier les fichiers musicaux sur le "AGP-M1PL" .
5. Dans la barre latérale droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier "AGP-M1PL" et sélectionnez "Éjecter" dans le menu.
6. Attendez que l'ordinateur confirme une éjection sûre avant de débrancher le câble USB.

Notes: Ne débranchez pas la prise USB pendant le transfert de fichiers, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du lecteur et des fichiers.

Présentation du Produit

1. Volume +
2. Volume -
3. Bouton On/Off
4. Trou de Réinitialisation
5. Bouton d'accueil
6. Jack Audio 3,5mm
7. Trou pour Lanière
8. Port de Charge TYPE-C
9. Slot pour Carte TF
10. Haut-parleur

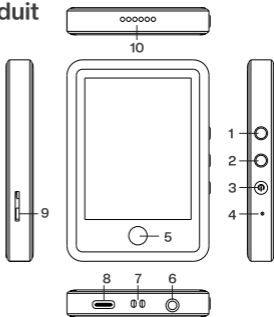

Opération de Base

1. **Bouton On/Off:** Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le lecteur.
2. **Affichage de l'écran:** Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'écran.
3. **Bouton d'accueil:** Appuyez sur le bouton d'accueil de n'importe quelle interface pour revenir au menu d'accueil.
4. **Bouton Volume+/- :** Dans le menu sans liste, appuyez sur les boutons pour régler le volume.
5. **Changer le fond d'écran:** Balayez vers la gauche ← ou la droite → sur l'interface principale pour changer de fond d'écran

Fonctions Principales

Menu d'accueil


Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application et comporte 9 fonctions : Musique, Vidéo, Folder, Affich. dossiers, Radio FM, Livre Électronique, Bluetooth, Définir, Outils.

Musique





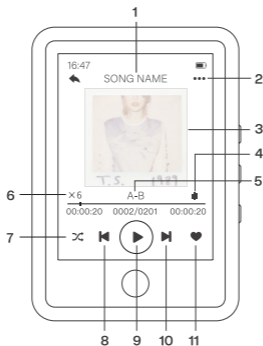


Trouvez Musique dans l'interface du menu d'accueil, cliquez pour entrer, et une liste connexe s'affichera :

- Tous les titres.
- Lecture en cours.
- Artistes/Albums/Genres
- Playlists. Il y a 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist 1/2/3.
- Mettre à jour Playlist. Mise à jour des fichiers musicaux.

Présenter l'interface de Lecture de Musique



1. Affichage du nom de la musique.
2. **Sous-menu**
 - (1). Mode de répétition : Intervalle Re-lecture (1-10 s), Nombre de fois de répétitions (01-10 fois).
 - (2). Réglages du Son
 - A. Vitesse Variable : -8 à +8.
 - B. Limite Volume : Réglez le volume selon vos préférences.

- (3). Ajouter à playlist (1, 2, 3).
 - (4). Supprimer de la playlist (1, 2, 3).
 - (5). Supprimer: Supprimer le fichier musical affiché sur l'interface de lecture.
 - (6). Signet.
3. Image d'album, rythme musical, zone d'affichage des paroles.
 4. **Égaliseur**: Off, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classique, Techno, Personnalisation (Personnalisez et réglez votre égaliseur préféré).
 5. **Mode de Répétition A-B**: Cliquez sur A pour sélectionner le point de départ de la répétition, cliquez sur B pour sélectionner le point de fin de la répétition, puis la section A-B sera automatiquement lue à plusieurs reprises, et cliquez sur A-B pour reprendre la lecture normale.
 6. **Vitesse Variable**: Cliquez pour régler la vitesse de lecture de -8 à +8.
 7. Modes de Lecture
 - (1). **Répéter Tout**  . Lecture répétée de toutes les musiques.
 - (2). **Répéter 1**  . Lecture répétée d'une musique.
 - (3). **Aléatoire**  . Lecture aléatoire de toutes les musiques.
 - (4). **Lecture Séquentielle**  . Lecture séquentielle de toutes les musiques de la liste.
 8.  : Appuyez pour jouer de la musique précédente et appuyez longuement pour rembobiner.
 9.  : Appuyez ce bouton pour jouer/pause la musique.
 10.  : Appuyez pour jouer de la musique suivante et appuyez longuement pour avancer rapidement.
 11. Préféré: Cliquez pour enregistrer les musiques préférées dans la liste de lecture (Playlist 1 par défaut).

Vidéo

Trouvez la vidéo sur l'interface du menu d'accueil et cliquez pour accéder en mode vidéo.

1. Lorsque la vidéo est lue en mode paysage, cliquez sur une zone vide au milieu de l'écran ou cliquez **||** to pause, pour mettre en pause, puis cliquez à nouveau pour lire. Balayez vers la gauche ← ou cliquez **▶** pour passer à la vidéo suivante, et balayez vers la droite → ou cliquez **◀** pour passer à la vidéo précédente.
2. Lors de la lecture de vidéos, appuyez longuement sur le côté gauche de l'écran ou **◀** pour rembobiner, et appuyez longuement sur le côté droit de l'écran ou **▶** pour avancer rapidement.
3. Dans l'interface de lecture vidéo, cliquez sur le bouton **☰** pour accéder au sous-menu :
 - (1). Répéter: Off, Répéter 1, Répéter tout.
 - (2). Supprimer la vidéo.
 - (3). Mettre à jour Playlist.

Enregistrement

Trouvez Enregistreur sur l'interface du menu d'accueil et cliquez pour accéder à l'interface d'enregistrement.

1. Cliquez **⊙** pour démarrer l'enregistrement, cliquez à nouveau pour mettre en pause, et les fichiers d'enregistrement seront automatiquement enregistrés.
2. Cliquez **||** pour mettre en pause/démarrer l'enregistrement.
3. Cliquez **📁** pour ouvrir le dossier dans lequel les fichiers d'enregistrement sont sauvegardés.
4. Cliquez **⋮** pour accéder au sous-menu :
 - (1). Bibliothèque d'enregistrement.
 - (2). Format d'enregistrement: MP3/WAV.
 - (3). Débit binaire d'enregistrement: 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 3072kbps.
 - (4). Mode AVR: Mode Normal, Mode AVR.
 - (5). Temps d'enregistrement: OFF, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes.
 - (6). Source de Son: Microphone, Line-in.

Note: Line-in a deux fonctions

Fonction d'enregistrement: Avec le câble de line-in, vous pouvez enregistrer de la musique à partir de l'autre lecteur MP3 ou d'autres appareils comme le téléphone.

Fonction de Lecture: utilisez le câble de line-in pour vous connecter à l'appareil de lecture (tel qu'un lecteur CD, un haut-parleur, etc.) pour lire la musique sur le lecteur MP3.

Radio FM

Recherchez FM Radio dans l'interface du menu d'accueil et cliquez pour accéder.

1. Cliquez **•••** pour accéder le sous-menu:
 - (1). Démarrer l'enregistrement vocal.
 - (2). Présél.: Affichage des chaînes reçues avec le signal.
 - (3). Enregistrer dans les présélections.
 - (4). Effacer présélection: Supprime les chaînes radio enregistrées.
 - (5). **Réglage auto.** Recherche automatique de canaux radio avec signaux.
 - (6). **Plage Fréquences.** Bande fréquence ordinaire, Bande fréquence japonaise, Bande européenne.
 - (7). Enregistrement FM: Voir les fichiers d'enregistrement (si une carte TF a été insérée, vous devez choisir parmi le dossier local ou le dossier de la carte).
2. Sur l'interface de lecture radio, appuyez sur **▶** pour passer au canal radio préréglé avec signal, appuyez sur **▶** pour rechercher manuellement le canal radio suivant, en augmentant 100KHz, et appuyez longuement pour rechercher automatiquement le canal radio suivant avec signal ; appuyez sur **◀** pour rechercher manuellement le dernier canal radio, en diminuant 100KHz, et appuyez longuement pour rechercher automatiquement le dernier canal radio avec signal.

Note: Veuillez brancher les écouteurs filaires comme antenne avant de démarrer la radio FM.

Bluetooth

Rechercher Bluetooth sur l'interface du menu d'accueil, cliquez pour entrer, et une liste connexe s'affichera : Contrôle du commutateur Bluetooth (Bluetooth On/Off), Rechercher un appareil, Liste d'appareils, Mise à jour BT.

Après avoir activé le Bluetooth, cliquez sur Rechercher des appareils et le lecteur recherchera automatiquement les appareils Bluetooth pouvant être connectés. Compatible uniquement avec les enceintes et les casques Bluetooth.

Note: Lors de l'écoute de la radio par Bluetooth, les écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

Affich. dossiers

Rechercher Affich. dossiers sur l'interface du menu d'accueil, cliquez pour accéder, puis tous les fichiers du lecteur seront listés.

Lecture en boucle de plusieurs dossiers : Lecture de musique dans des dossiers, et lecture en boucle du dossier A au dossier B.

Livre Électronique

Rechercher Livre Électronique sur l'interface du menu d'accueil et cliquez pour accéder.

1. Cliquez **•••** pour accéder au sous-menu: Paramètres de lecture automatique (02-30S), Supprimer un livre électronique, Sélectionner un Signet, Supprimer un Signet, Ajouter un signet, Sélection nombre page. Sous l'interface du livre électronique, cliquez sur **▶** et le livre électronique est lu automatiquement.
2. Dans l'interface de lecture de livres électroniques, balayez vers le haut **↑** pour lire la page suivante, et vers le bas **↓** pour lire la page précédente.
3. Dans l'interface de lecture d'un livre électronique, cliquez sur le milieu de l'écran, et l'écran affichera Lecture automatique (02-30s) **⊙**, Luminosité, Couleur de fond, Taille du texte, Ajouter un signet, Sélectionner un Signet.

Outils

Rechercher Outils sur l'interface du menu d'accueil, cliquez pour accéder, et une liste connexe s'affichera : Calendrier, Chronomètre, Réveil, Photos, Podomètre, Thème.

1. Calendrier

Cliquez pour accéder à l'interface du calendrier, cliquez sur Année/Mois/Jour pour passer à l'option Année/Mois/Jour, et la police devient rouge, balayez vers le haut et vers le bas ↑/↓ pour régler la valeur de l'Année/Mois/Jour.

2. Chronomètre

- (1). Cliquez ► pour démarrer le chronomètre, puis cliquez à nouveau pour mettre en pause ou continuer.
- (2). Cliquez ⌚ pour démarrer une nouvelle opération, et la liste du chronomètre est jusqu'à 3.
- (3). Cliquez C pour effacer toutes les données de chronométrage.

3. Réveil

Il y a 3 réveils à choisir dans la liste, cliquez pour entrer et la liste correspondante s'affichera : Réveil On/Off, Heure Réveil, Cycle Réveil (Une fois/Quotidien/Jour de travail), Sonnerie Réveil, et Volume Réveil. Réglez-les selon vos préférences.

4. Photos

- (1). Lorsque vous entrez dans l'interface d'affichage des photos, cliquez sur ⏪ pour démarrer/pause le diaporama.
- (2). Cliquez ≡ pour accéder au sous-menu:
 - A. Paramètres du diaporama: Durée par diapositive, Répéter on/off, Aléatoire on/off.
 - B. Supprimer l'image.
 - C. Mettre à jour Playlist.

5. Podomètre

- (1). Accéder podomètre. Cliquez sur Podomètre pour entrer dans l'interface de podomètre, il commencera automatiquement à compter vos pas quotidiens, cliquez sur **start** pour arrêter le comptage, puis cliquez sur ⬅ pour choisir d'enregistrer l'enregistrement et de quitter.
- (2). Informations personnelles. Hauteur/Poids/Taille de l'étape.
- (3). Histoire. Tous les enregistrements de pas sauvegardés seront listés ici, et vous pouvez sauvegarder jusqu'à 7 enregistrements.

- (4). Supprimer l'historique. Vous pouvez choisir d'effacer les enregistrements de l'historique que vous souhaitez ou de les effacer tous.

6. **Thème**

Définissez le fond d'écran selon vos préférences.

Définir

Rechercher définir dans le menu d'accueil de l'interface, cliquez pour accéder, et une liste connexe s'affichera: Language/Langue, Haut-parleur On/Off, Écran de veille, Réglages de l'affichage, Arrêt programmé, Arrêt d'économie d'énergie, Date et heure, Informations, Réglages d'usine.

1. **Langue.** Choisissez la langue d'affichage du lecteur.
2. **Haut-parleur:** Activer/désactiver le Haut-parleur.
3. **Écran de veille.**
4. **Réglages de l'affichage.** Régler la luminosité et la minuterie de rétroéclairage
5. **Arrêt programmé.** Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque le temps programmé est atteint (1-99mins).
6. **Arrêt d'économie d'énergie.** S'il n'y a aucune opération, le lecteur s'éteint automatiquement lorsque le temps programmé est atteint (3mins, 5mins, 10mins, 15mins, 20mins).
7. **Date et heure.** Réglez manuellement l'heure et la date.
8. **Informations.** Vérifiez les informations et l'espace disque de votre lecteur
9. **Réglages d'usine:** Choisissez de formater le lecteur ou de rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Note: Avant de formater le lecteur, sauvegardez vos fichiers pour ne pas les perdre.

Spécifications

Écran	2.8" TFT
Matériel	Alliage de zinc
Taille	82 x 57.6 x 11mm/3.2 x 2.3 x 0.4 pouces

Type d'interface		Type-C	
Mémoire Intégrée		64Go	
Extension de Carte TF		Jusqu'à 128 Go	
Format	Musique	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/ AAC	
	Bluetooth	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/ AAC	
	Paroles	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Durée du Temps	Musique	Filaire	environ 40 heures
		Bluetooth	environ 16 heures
	Vidéo	Filaire	environ 7 heures
	Radio	environ 12 heures	
	Enregistrement	environ 50 heures	
Batterie		Batterie lithium-polymère 410 mAh	
Temps de Charger		environ 2,5 heures (5V/500mA)	

Note: Pour obtenir le manuel d'utilisation détaillé, veuillez consulter notre site officiel.

FAQ

Q1: Comment réinitialiser la langue ?

1. Trouvez Définir dans le menu d'accueil, cliquez pour entrer, puis entrez dans la liste des langues et sélectionnez la langue souhaitée.
2. Trouvez Définir dans le menu d'accueil, cliquez pour entrer, faites défiler vers le bas jusqu'à Réglages d'usine, cliquez et sélectionnez Confirmer pour restaurer les paramètres d'usine. Le lecteur redémarre alors automatiquement et vous pouvez à nouveau sélectionner la langue.

Q2 : Impossible d'allumer le lecteur ; l'écran du lecteur devient blanc/noir ; le lecteur est bloqué ou présente un bogue de micrologiciel.

1. Eteignez le lecteur et réessayez.
2. Mettez à jour le micrologiciel. Veuillez contacter notre service clientèle ou consulter notre site Internet à l'adresse <https://www.agptek.com> pour télécharger le micrologiciel.

Q3: Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur.

1. Veuillez confirmer s'il est correctement connecté;
2. Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein;
3. Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.

Q4: Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.

1. Reconnectez-le.
2. Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
3. Connectez votre lecteur à un autre port USB.
4. Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes et réessayez.

Q5: La carte mémoire n'est pas reconnue par l'appareil ; la carte mémoire ne peut pas être insérée.

1. Notre machine ne prend en charge que les cartes mémoire au format "FAT 32", vous pouvez vérifier les propriétés de la carte

mémoire sur votre ordinateur pour voir si elle est au format "FAT 32".

2. Vous pouvez acheter des cartes TF Kingston ou SanDisk authentiques.
3. Certaines machines ont des fentes de carte profondes, vous devez donc utiliser votre ongle ou un outil dur pour insérer la carte.

Q6: Comment jouer la musique de la machine sur l'autoradio?

1. Il est recommandé d'utiliser un câble audio de 3,5 mm (non inclus) pour transmettre l'audio.
2. Le câble USB fourni avec le lecteur de musique n'a que la fonction de charge et de transmission, sans fonction audio.
3. Il n'est pas recommandé d'utiliser Bluetooth pour connecter l'audio de la voiture, il y aura une incompatibilité.

Q7: Les fichiers de chansons et de livres audio sont mélangés.

1. Lors de l'attribution des noms, il est recommandé de renommer les chansons par ordre numérique ou alphabétique, par exemple, pour 1000 chansons, nommez-les "0001+Nom de la chanson à 0999+Nom de la chanson".

Q8: MP3 ne peut pas rechercher de périphériques Bluetooth ou peut rechercher des périphériques Bluetooth mais affiche un échec de la connexion.

1. Vérifiez si le Bluetooth MP3 et le périphérique Bluetooth sont ouverts, assurez-vous que le périphérique est ouvert, puis recherchez le jumelage.
2. Vérifiez si le dispositif Bluetooth est en état d'appariement, s'il est en état d'appariement, déconnectez-le d'abord, puis recherchez à nouveau l'appariement.
3. Vérifiez si le MP3 Bluetooth a été connecté à plus d'un appareil auparavant, s'il y a plus d'un appareil connecté, vous pouvez d'abord supprimer tous les appareils Bluetooth dans la liste de jumelage Bluetooth du MP3, puis vous reconnecter.
4. Vérifiez si la version Bluetooth de l'écouteur ou du haut-parleur Bluetooth est supérieure à 2.1, si elle ne peut pas être recherchée, elle peut être incompatible.

Q9: La connexion Bluetooth réussit, puis se déconnecte et se reconnecte fréquemment.

1. Tout d'abord, confirmez l'environnement d'utilisation de la connexion Bluetooth. Si elle est utilisée à proximité d'autres sources de signal 2,4 G ou sous des obstacles, tels que des murs intérieurs, des stations de base, des routeurs, des trains à grande vitesse, des métros, etc., le signal sera affecté. L'interférence conduit à la déconnexion, vous pouvez l'essayer dans un endroit ouvert.
2. Si la distance directe entre l'appareil Bluetooth et le MP3 dépasse 8-10 m, la connexion sera déconnectée. Si la distance entre l'arrière et l'obstacle dépasse 4-5 m, la connexion sera déconnectée. Veuillez utiliser la fonction Bluetooth du produit dans la plage Bluetooth.

Précautions de Charge de la Batterie

1. Veuillez utiliser le port USB du PC ou un adaptateur de courant 5V/1A pour charger l'appareil.

Note:

- (1). Lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, la capacité de sortie actuelle du port USB de différents PC est différente et le temps de charge sera légèrement différent. Il est recommandé que lorsque vous utilisez le port USB du PC pour charger, essayez d'éteindre l'appareil pour accélérer la charge.
- (2). Le chargeur et le lecteur MP3 chauffent dans une certaine mesure pendant la charge, ce qui est un phénomène normal.
2. Une nouvelle batterie doit passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre les meilleures performances.
3. Dans des circonstances normales, le lecteur peut être entièrement chargé en environ 3h. Il est recommandé de retirer le lecteur du port USB après la charge et de ne pas le connecter à l'alimentation électrique pendant une longue période.
4. La batterie de cet appareil est une batterie au lithium polymère, qui peut être rechargée et utilisée.
5. La pile au lithium polymère doit être remplacée par un professionnel, et l'utilisateur ne doit pas la remplacer lui-même

(Remarque : si la pile est remplacée de manière incorrecte, il y a un risque d'explosion, et elle ne peut être remplacée que par une pile de même type ou de type équivalent) ; afin de protéger l'environnement, veuillez remettre les piles usagées à une organisation professionnelle pour le recyclage.

6. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et du temps de production.
7. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, au feu ou à un environnement similaire de surchauffe.

Conseils pour Protéger l'audition

1. Il est recommandé de baisser le volume de l'appareil avant d'utiliser les écouteurs, et de l'augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il soit adapté lorsque vous commencez à écouter.
2. Afin de protéger l'audition, veuillez ne pas monter le volume trop haut (les médecins ont souligné que l'écoute d'un volume élevé pendant une longue période endommage l'audition de l'auditeur).
3. En cas d'acouphènes, veuillez baisser le volume ou arrêter de l'utiliser.

Attention

1. Avant de formater l'appareil, il est recommandé de sauvegarder à temps les données personnelles qui y sont stockées.
2. Assurez-vous que le produit est placé en toute sécurité pour éviter les accidents et les chutes causés par des enfants touchant.
3. Ne pas surtensionner, tendre le cordon d'alimentation, le plier ou être pressé par des objets lourds, afin de ne pas provoquer de surchauffe ou d'incendie.
4. Veuillez conserver le produit à l'abri de l'environnement électromagnétique ; tenez-le à l'écart de l'humidité excessive, de la fumée et de la poussière et d'autres environnements difficiles.
5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ; ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyer.
6. N'exposez pas le produit à l'humidité ou à la pluie, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou même rendre sa réparation difficile en raison de la pénétration d'eau et d'humidité.

Wichtiger Hinweis

Vielen Dank für den Kauf unseres AGPTEK Musikplayer. Für die beste Benutzererfahrung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MP3-Player aufladen & Hinweise zum Akku

1. Aufladen über den USB-Anschluss des Computers.
2. Verwenden Sie zum Aufladen ein 5-V-/500-mA- oder 5-V-/1-A-Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).


Verbinden Sie sich mit dem PC und laden Sie Audiodateien herunter

1. Öffnen Sie den Windows Explorer oder „Dieser PC“.
2. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Öffnen Sie den neuen Ordner „AGP-M1PL“ in „Dieser PC“.
4. Kopieren Sie Musikdateien auf das „AGP-M1PL“.
5. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Ordner „AGP-M1PL“ und wählen Sie „Auswerfen“ aus dem Menü.
6. Warten Sie, bis der Computer ein sicheres Auswerfen bestätigt, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

Hinweis : Bitte trennen Sie den USB-Stecker nicht während der Dateiübertragung, da dies zu einer Fehlfunktion des Players und der Dateien führen kann.

Product Overview

1. Lautstärke +
2. Lautstärke -
3. Ein-/Auschalten
4. Zurücksetzen-Knopf
5. Haupt-Taste
6. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
7. Schlüsselband-Loch
8. Typ-C-Ladeanschluss
9. TF-Kartensteckplatz
10. Lautsprecherlöcher

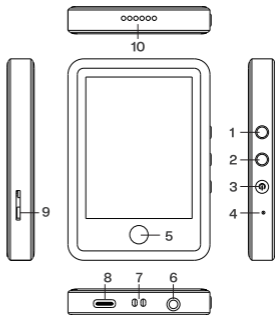

Grundbetrieb

1. **Ein-/Aus-Taste:** Drücken Sie die Taste, um den Player ein-/auszuschalten.
2. **Bildschirmanzeige:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste Bildschirm zu aktivieren.
3. **Haupt-Taste:** Drücken Sie auf einer beliebigen Schnittstelle Haupt-Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren
4. **Lautstärke +/- Taste:** Drücken Sie im Nicht-Listen-Menü die Tasten, um die Lautstärke anzupassen.
5. **Hintergrundwechsel:** Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach links ←/rechts →, um den Hintergrund zu wechseln.

Hauptfunktionen

Hauptmenü


Das Hauptmenü ist der Ausgangspunkt jeder Anwendung und verfügt über 9 Funktionen, darunter Musik, Video, Ordner, Aufnahmen, UKW-Radio, E-Buch, Bluetooth, Einstellung und Werkzeug.

Musik

Suchen Sie Musik auf der Benutzeroberfläche des Hauptmenüs, klicken Sie zum Aufrufen und eine entsprechende Liste wird angezeigt

- Alle Lieder.
- Fortsetzen/Jetzt spielen.
- Künstler/Alben/Genres
- Wiedergabelisten. Es gibt drei Standard-Wiedergabelisten auf dem Player: Wiedergabeliste 1/2/3.
- Wiedergabeliste aktualisieren. Musikdateien aktualisieren.



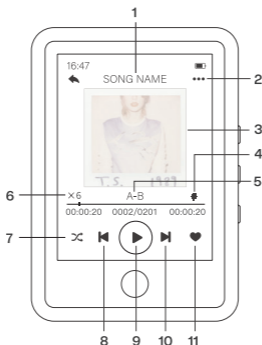




Einführung in die Musikwiedergabeschnittstelle



1. Anzeige des Songnamens.










2. **Untermenü:**

- (1). Wiederholungsmodus: Wiederholungsintervall (1-10 Sekunden), Wiederholungszeiten (1-10 Mal).

- (2). Toneinstellungen
 - A. Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit: -8 bis +8.
 - B. Lautstärkebegrenzung: Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen ein.
- (3). Zur Playlist hinzufügen (1, 2, 3).
- (4). Aus Playlist löschen (1, 2, 3).
- (5). Löschen: Löschen Sie die auf der Wiedergabeoberfläche angezeigte Musikdatei.
- (6). Lesezeichen.
- 3. **Albumbild**, Musikrhythmus, Textanzeigebereich.
- 4. **Equalizer**: Off, Rock, Funk, Hip-Hop, Jazz, Klassisch, Elektronisch, Anpassen (Passen Sie Ihren bevorzugten Equalizer an und stellen Sie ihn ein).
- 5. **A-B-Wiederholungsmodus**: Klicken Sie auf A, um den Wiederholungsstartpunkt auszuwählen, klicken Sie auf B, um den Wiederholungsendpunkt auszuwählen. Anschließend wird der Abschnitt A-B automatisch wiederholt abgespielt. Klicken Sie auf A-B, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
- 6. **Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit**: Klicken Sie, um die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 bis +8 einzustellen.
- 7. **Spiel-Modus**
 - (1). **Alle wiederholen**  . Alle Songs wiederholt abspielen
 - (2). **Einzelwiederholung**  . Spielen Sie einen Song wiederholt ab.
 - (3). **Zufallswiedergaben**  . Zufällig alle Musik abspielen.
 - (4). **Sequentielle Wiedergabe**  . Spielen Sie die Listensongs der Reihe nach ab.
- 8.  : Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln, und drücken Sie lange, um zurückzuspulen.
- 9.  : Drücken Sie diese Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
- 10.  : Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln, und drücken Sie lange, um vorzuspulen.
- 11. **Gefällt mir**: Klicken Sie hier, um Lieblingssongs in der Playlist zu speichern (standardmäßig Playlist 1).





Video

Suchen Sie Video auf der Benutzeroberfläche des Hauptmenüs und klicken Sie auf, um den Videomodus aufzurufen.

1. Klicken Sie während der Videowiedergabe im Querformat auf die leere Stelle in der Mitte des Bildschirms oder auf , um das Video anzuhalten. Klicken Sie erneut auf die leere Stelle oder klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten. Schieben Sie nach links  oder Klicken Sie auf , um zum nächsten Video zu wechseln. Wischen Sie nach rechts  oder klicken Sie auf , um zum vorherigen Video zu wechseln.
2. Drücken Sie beim Abspielen von Videos lange auf die linke Seite des Bildschirms oder , um zurückzuspulen, und drücken Sie lange auf die rechte Seite des Bildschirms oder , um schnell vorzuspulen.
3. Wenn sich der Player in der Videowiedergabeoberfläche befindet, klicken Sie auf , um das Untermenü aufzurufen:
 - (1). Wiederholungswiedergabe: Aus, Einzelwiederholung, alles wiederholen.
 - (2). Video löschen.
 - (3). Playlist aktualisieren.

Aufnahmen

Suchen Sie Aufnahmen auf der Hauptmenü-Oberfläche und klicken Sie darauf, um die Aufnahme-Oberfläche aufzurufen.

1. Klicken Sie auf  Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten, und klicken Sie erneut, um sie anzuhalten. Die Aufnahmedateien werden automatisch gespeichert.
2. Klicken Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten/zu starten.
3. Klicken Sie , um den Ordner zu öffnen, in dem die Aufnahmedateien gespeichert sind.
4. Klicken Sie hier , um das Untermenü aufzurufen:
 - (1). Aufnahmebibliothek.
 - (2). Aufnahmeformat: MP3/WAV.
 - (3). Aufnahmebitrate: 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps, 1536 kbps, 3072 kbps.
 - (4). AVR-Modus: Normaler Modus, AVR-Modus.

(5). Aufnahmezeit: AUS, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten.

(6). Aufnahmequelle: Mikrofon, Line-in.

Hinweis: Line-In hat zwei Funktionen

Aufnahmefunktion: Mit dem Line-In-Kabel können Sie Musik von einem anderen MP3-Player oder anderen Geräten wie einem Telefon aufnehmen.

Wiedergabefunktion: Verwenden Sie das Line-In-Kabel, um eine Verbindung zum Wiedergabegerät (z. B. CD-Player, Lautsprecher usw.) herzustellen, um die Musik im MP3-Format abzuspielen.

UKW-Radio

Suchen Sie UKW-Radio auf der Hauptmenü-Oberfläche und klicken Sie darauf, um es aufzurufen.

1. Klicken Sie **•••** hier, um das Untermenü aufzurufen:

(1). Starten Sie die UKW-Radioaufnahme.

(2). Voreingestellte Sender: Zeigt die empfangenen Senderkanäle mit Signal an.




(3). Speichern Sie die voreingestellten Sender.

(4). Voreingestellte Sender löschen: Gespeicherte Radiosender löschen.

(5). Automatische Einstellung. Suchen Sie automatisch nach Funkkanälen mit Signalen.

(6). Funkfrequenzband. Normale Frequenzbänder, japanische Frequenzbänder, europäische Frequenzbänder.

(7). FM-Aufnahme: Aufnahme Dateien anzeigen (wenn eine TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie zwischen dem lokalen Ordner oder dem Kartenordner wählen).

2. Drücken Sie auf der Radio-Wiedergabeschnittstelle  , um zum voreingestellten Radiokanal mit Signal zu wechseln, drücken Sie  , um manuell nach dem nächsten Radiokanal zu suchen, erhöhen Sie dabei 100 kHz, und drücken Sie lange, um automatisch nach dem nächsten Radiokanal mit Signal zu suchen; Drücken Sie  , um manuell nach dem letzten Funkkanal zu suchen, indem Sie 100 kHz verringern, und lange drücken, um automatisch nach dem letzten Funkkanal mit Signal zu suchen.

Hinweis: Bitte schließen Sie zunächst den kabelgebundenen Kopfhörer als Antenne an, bevor Sie das UKW-Radio starten.

Bluetooth

Suchen Sie Bluetooth auf der Benutzeroberfläche des Hauptmenüs, klicken Sie zum Aufrufen, und eine entsprechende Liste wird angezeigt: Bluetooth-Schaltersteuerung (Bluetooth ein/aus), Geräte suchen, Geräteliste und Bluetooth Upgrade.

Nachdem Sie Bluetooth aktiviert haben, klicken Sie auf Geräte suchen, und der Player sucht automatisch nach verbindungs-fähigen Bluetooth-Geräten. Unterstützt nur Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Kopfhörer.

Hinweis: Beim Radiohören über Bluetooth wird ein kabelgebundener Kopfhörer als Radioantenne benötigt.

Folder


Suchen Sie den Ordner auf der Hauptmenü Oberfläche, klicken Sie darauf, um ihn einzugeben, und alle Dateien im Player werden aufgelistet.

Wiedergabe mehrerer Ordner in einer Schleife: Geben Sie Musik in Ordnern wieder und wiederholen Sie die Wiedergabe von Ordner A zu Ordner B.

E-Buch

Suchen Sie E-Buch im Hauptmenü und klicken Sie darauf, um es aufzurufen.


1. Klicken Sie ●● hier, um das Untermenü aufzurufen: Automatische Wiedergabezeiteinstellung (02-30S), E-Book löschen, Lesezeichenauswahl, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenzahlauswahl. Klicken Sie unter der E-Book-Oberfläche auf das ► auf dem Bildschirm und das E-Book wird automatisch abgespielt.
2. Wischen Sie in der E-Book-Leseoberfläche nach oben ↑, um zur nächsten Seite zu wechseln, und wischen Sie nach unten ↓ zur vorherigen Seite.

3. Klicken Sie in der E-Book-Leseoberfläche auf die Mitte des Bildschirms, um Autoplay (02-30S) , Anzeigehelligkeit, Hintergrundfarbe, Schriftgröße, Lesezeichen hinzufügen und Lesezeichenauswahl anzuzeigen




Werkzeug

Suchen Sie Werkzeug auf der Benutzeroberfläche des Hauptmenüs, klicken Sie zum Aufrufen und eine entsprechende Liste wird angezeigt: Kalender, Stoppuhr, Wecker, Bild, Schrittzähler, Hintergrundbild.

1. **Kalender**

Klicken Sie, um die Kalenderoberfläche aufzurufen, klicken Sie auf „Jahr/Monat/Tag“, um die Option „Jahr/Monat/Tag“ zu wechseln, und die Schriftart wird rot. Wischen Sie nach oben und unten , um den Wert für Jahr/Monat/Tag festzulegen.



2. **Stoppuhr.**

- (1). Klicken Sie auf  Schaltfläche, um die Stoppuhr zu starten, und klicken Sie erneut, um anzuhalten oder fortzufahren.
- (2). Klicken Sie auf , um einen neuen Vorgang zu starten, und die Stoppuhrliste umfasst bis zu 3.
- (3). Klicken Sie auf , um alle Timing-Daten zu löschen.

3. **Wecker**


In der Liste stehen 3 Wecker zur Auswahl. Klicken Sie zum Aufrufen und die zugehörige Liste wird angezeigt: Wecker ein/aus, Weckerzeit, Weckerzyklus (einmal/täglich/Arbeitstag), Weckermusik und Weckerlautstärke. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

4. **Photo**

- (1). Wenn Sie die Bildanzeigeoberfläche aufrufen, klicken Sie auf , um die Diashow zu starten/anzuhalten.
- (2). Klicken Sie auf , um das Untermenü aufzurufen:
 - A. Diashow-Einstellungen: Zeit pro Folie, Wiederholung ein/aus, Zufall ein/aus.
 - B. Bild löschen.
 - C. Playlist aktualisieren.

5. **Schrittzähler**

- (1). Geben Sie den Schrittzähler ein. Klicken Sie auf Schrittzähler, um die Benutzeroberfläche für die Schrittzählung aufzurufen.

Sie beginnt automatisch mit der Zählung Ihrer täglichen Schritte. Klicken Sie auf **start**, um die Zählung zu beenden, und klicken Sie dann auf , um auszuwählen, ob die Schritte gespeichert und beendet werden sollen.

- (2). Persönliche Angaben. Höhe /Gewicht/Schritte.
- (3). Geschichte. Alle Ihre gespeicherten Schrittdatensätze werden hier aufgelistet und Sie können bis zu 7 Datensätze speichern.
- (4). Verlauf löschen. Sie können wählen, ob Sie die gewünschten Verlaufsdatensätze oder alle löschen möchten.

6. Hintergrundbild

Stellen Sie das Hintergrundbild nach Ihren Wünschen ein.

Einstellung

Suchen Sie auf der Hauptmenü Oberfläche nach Einstellung, klicken Sie darauf, und eine entsprechende Liste wird angezeigt: Sprache, Lautsprecher ein/aus, Bildschirmschoner, Anzeigeeinstellung, Zeitgesteuerte Abschaltung, Energiesparende Abschaltung, Datum und Uhrzeit, Informationen, Erholung.

1. **Sprache:** Wählen Sie die Anzeigesprache des Players.
2. **Lautsprecher:** Schalten Sie den Lautsprecher ein/aus.
3. **Bildschirmschoner**
4. **Anzeigeeinstellung:** Stellen Sie den Helligkeits- und Hintergrundbeleuchtungs-Timer ein.
5. **Ausschalten:** Der Player schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist (1–99 Minuten).
6. **Stromsparende Abschaltung:** Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Player automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist (3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten).
7. **Datum und Uhrzeit:** Uhrzeit und Datum manuell einstellen.
8. **Information:** Überprüfen Sie die Informationen und den Speicherplatz zu Ihrem Player.
9. **Wiederherstellen:** Wählen Sie, ob Sie den Player formatieren oder die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten.

Hinweis: Bevor Sie den Player formatieren, sichern Sie bitte Ihre Dateien, um sie nicht zu verlieren.

Spezifikationen

Bildschirm		2.8" TFT	
Gehäuse		Zinklegierung	
Einheitsgröße		82 x 57.6 x 11mm/3.2 x 2.3 x 0.4in	
Oberflächentyp		Type-C	
Eingebauter Speicher		64GB	
TF-Kartenerweiterung		Bis zu 128 GB	
Format	Musik	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Bluetooth	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Text	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Aufnahmen	MP3/WAV	
	E-Buch	TXT	
Playtime	Musik	Verdrahtet	etwa 40 Stunden
		Bluetooth	etwa 12 Stunden
	Video	Verdrahtet	etwa 7 Stunden
	Radio	etwa 12 Stunden	
	Aufnahmen	etwa 50 Stunden	
Batterie		410 mAh Lithium-Polymer-Batterie	
Ladezeit		ca. 2,5 Stunden (5V/500mA)	

Hinweis: Das ausführliche Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer offiziellen Website.

FAQ

F 1: Wie wird die Sprache zurückgesetzt?

1. Suchen Sie im Hauptmenü nach Einstellungen , klicken Sie zum Aufrufen, rufen Sie dann die Sprachenliste auf und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
2. Suchen Sie im Hauptmenü nach Einstellungen, klicken Sie zum Aufrufen, scrollen Sie nach unten zu Werkseinstellungen, klicken Sie auf und wählen Sie Bestätigen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Player startet dann automatisch neu und Sie können die Sprache erneut auswählen.

F 2 : Kann den Player nicht einschalten; der Bildschirm des Players wird leer/schwarz; Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.

1. Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
2. Aktualisieren Sie die Firmware. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.agptek.com>, um die Firmware herunterzuladen.

F 3 : Dateien können nicht vom Computer heruntergeladen werden.

1. Bitte bestätigen Sie, ob es richtig angeschlossen ist;
2. Bitte überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
3. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

F 4 : Der Player wird nicht erkannt, wenn er über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

1. Schließen Sie es wieder an.
2. Starten Sie den Computer neu und verbinden Sie ihn erneut.
3. Verbinden Sie Ihren Player mit einem anderen USB-Anschluss.
4. Laden Sie den Player zunächst etwa 10 Minuten lang auf und versuchen Sie es erneut.

F 5: Die Speicherkarte wird vom Player nicht erkannt; kann die Speicherkarte nicht in den Player einlegen.

1. Der Player unterstützt nur Speicherkarten im FAT 32-Format. Sie können überprüfen, ob die Speicherkarte in FAT 32 ist auf dem Computer formatieren.
2. Sie können eine Original-TF-Karte von Kingston oder SanDisk kaufen.
3. Einige Player haben tiefe Kartenschlitze, und Sie können einen Fingernagel oder einen harten Gegenstand verwenden, um beim Einsetzen der Speicherkarte zu helfen.

F 6 : Wie kann die Musik des Musikplayers auf dem Autoradio abgespielt werden?

1. Es wird empfohlen, ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Audioübertragung zu verwenden.
2. Das mit dem Musikplayer gelieferte USB-Kabel hat nur die Funktion zum Aufladen und Übertragen, ohne Audiofunktion.
3. Es wird nicht empfohlen, das Autoradio über Bluetooth zu verbinden, da es zu einer Inkompatibilität kommt.

F 7 : Songdateien und Hörbuchdateien sind durcheinander.

1. Bei der Benennung wird empfohlen, die Songs in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge umzubenennen, z. B. für 1000 Songs „0001+Songname bis 0999+Songname“.

F 8 : Der Musikplayer kann nicht nach Bluetooth-Geräten suchen oder kann nach Bluetooth-Geräten suchen, zeigt aber weiterhin Verbindungsfehler an.

1. Es muss überprüft werden, ob die Bluetooth-Funktion des Musikplayers und der Bluetooth-Geräte eingeschaltet ist. Wenn ja, suchen Sie bitte nach Pairing.
2. Überprüfen Sie, ob sich das Bluetooth-Gerät im Kopplungszustand befindet. Wenn ja, trennen Sie es bitte zuerst und suchen Sie dann erneut nach Kopplung.
3. Überprüfen Sie, ob der Musikplayer zuvor mit mehreren Geräten verbunden war. Wenn dies der Fall ist, können Sie sie alle löschen und dann erneut verbinden.
4. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Version des Bluetooth-Kopfhörers oder Bluetooth-Lautsprechers höher als 2.1 ist. Wenn Sie es manchmal nicht finden können, kann es an einer Inkompatibilität liegen.

F 9 : Häufiges Trennen und erneutes Verbinden nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung.

1. Bitte bestätigen Sie zunächst die Nutzungsumgebung des Musikplayers. Wenn es in unmittelbarer Nähe zu anderen 2,4-G-Signalquellen oder unter Hindernissen verwendet wird, z. B. Wanddurchdringungen in Innenräumen, Signalbasisstationen, Routern, Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen usw., wird es durch das Signal gestört und verursacht somit eine Unterbrechung, und Sie können es an einem offenen Ort versuchen.
2. Wenn die direkte Entfernung zwischen dem Musikplayer und dem Bluetooth-Gerät 8-10 m oder die Entfernung von der Rückseite zum Hindernis 4-5 m überschreitet, wird die Verbindung getrennt. Bitte verwenden Sie die Bluetooth-Funktion innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Produkts.

Hinweise zum Laden des Akkus

1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts den USB-Anschluss des PCs oder ein 5-V-/1-A-Netzteil.

Hinweis:

- (1). Wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, ist die Stromabgabekapazität des USB-Anschlusses verschiedener PCs unterschiedlich und die Ladezeit ist etwas unterschiedlich. Es wird empfohlen, dass Sie versuchen, das Gerät auszuschalten, wenn Sie den USB-Anschluss des PCs zum Aufladen verwenden, um den Ladevorgang zu beschleunigen.
 - (2). Das Ladegerät und der MP3-Player erwärmen sich während des Ladevorgangs bis zu einem gewissen Grad, was ein normales Phänomen ist.
2. Ein neuer Akku muss mehrere Lade- und Entladevorgänge durchlaufen, um die beste Leistung zu erzielen.
 3. Unter normalen Umständen kann der Player in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das Gerät nach dem Aufladen aus dem USB-Anschluss zu ziehen und längere Zeit nicht an die Stromversorgung anzuschließen.

4. Die Batterie dieses Geräts ist eine Polymer-Lithium-Batterie, die wieder aufgeladen und verwendet werden kann.
5. Die Polymer-Lithium-Batterie muss von einem Fachmann ausgetauscht werden, und der Benutzer darf sie nicht selbst ersetzen (Hinweis: Wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr und sie kann nur durch den gleichen Typ ersetzt werden oder gleichwertiger Batterietyp); Um die Umwelt zu schützen, geben Sie bitte die Altbatterien zum Recycling an eine professionelle Organisation.
6. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Nutzungsbedingungen und Produktionszeit variieren.
7. Der Akku sollte nicht Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsumgebungen ausgesetzt werden.

Tipps zur Erhaltung des Gehörs

1. Es wird empfohlen, die Lautstärke des Geräts vor der Verwendung der Kopfhörer zu verringern und allmählich zu erhöhen, bis sie zu Beginn des Hörens geeignet ist.
2. Stellen Sie zum Schutz des Gehörs die Lautstärke bitte nicht zu hoch auf (Ärzte weisen darauf hin, dass zu langes Hören mit hoher Lautstärke das Gehör des Zuhörers schädigt).
3. Wenn Tinnitus auftritt, verringern Sie bitte die Lautstärke oder stellen Sie die Verwendung ein.

Vorsicht

1. Vor dem Formatieren des Geräts wird empfohlen, die darin gespeicherten persönlichen Daten rechtzeitig zu sichern.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher platziert ist, um Unfälle und Herunterfallen durch Berühren durch Kinder zu vermeiden.
3. Überspannen Sie das Netzkabel nicht, belasten Sie es nicht, biegen Sie es nicht und lassen Sie es sich nicht durch schwere Gegenstände quetschen, um Überhitzung oder Feuer zu vermeiden.
4. Bitte halten Sie das Produkt von der elektromagnetischen Umgebung fern; Von übermäßiger Feuchtigkeit, Rauch und Staub sowie anderen rauen Umgebungen fernhalten.

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser; Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
6. Setzen Sie das Produkt nicht Feuchtigkeit oder Regen aus, da dies aufgrund des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu einer schwierigen Reparatur führen kann.

Nota Importante

Gracias por comprar nuestro AGPTEK reproductor de música. Para disfrutar de la mejor experiencia de uso, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cargar al Reproductor

1. Carga a través del puerto USB del ordenador.
2. Utiliza un cargador de 5V/500mA o 5V/1A para cargar (cargador no incluido).


Conéctate al PC y descarga archivos de audio

1. Abra el Explorador de Windows o "Este PC".
2. Conecte el reproductor a un puerto USB de su PC utilizando el cable USB.
3. Abra la nueva carpeta "AGP-M1PL" en "Este PC".
4. Copie los archivos de música en la carpeta "AGP-M1PL".
5. En la barra lateral derecha, haz clic con el botón derecho en la carpeta "AGP-M1PL" y selecciona "Expulsar" en el menú.
6. Espera a que el ordenador confirme la expulsión segura antes de desconectar el cable USB.

Nota: No desconecte la clavija USB durante la transferencia de archivos, ya que podría provocar un mal funcionamiento del reproductor y de los archivos.

Resumen del Producto

1. Volumen +
2. Volumen -
3. Encendido/Apagado
4. Botón Reset
5. Botón Home
6. Toma de Auriculares de 3,5 mm
7. Agujero para Cordón
8. Puerto de carga Type-C
9. Ranura para Tarjeta TF
10. Altavoces

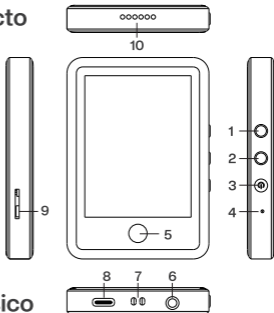

Funcionamiento Básico

1. **Botón Encendido/Apagado:** Pulsa el botón para encender o apagar el reproductor.
2. **Visualización en Pantalla:** Pulse el botón de encendido/apagado para activar la pantalla.
3. **Botón Home:** Pulsado el botón Inicio en cualquier interfaz para volver a la interfaz principal.
4. **Botón Volumen +/-:** En el menú sin lista, pulse los botones para ajustar el volumen.
5. **Cambio de Fondo de Pantalla:** Desliza el dedo hacia la izquierda ← /derecha → en la interfaz principal para cambiar de fondo de pantalla.

Funciones Principales

Menú Inicio


El menú de inicio es el punto de partida de cada aplicación, y cuenta con 9 funciones, entre las que se incluyen Música, Vídeo, Carpeta, Grabación, Radio FM, E-Book, Bluetooth, Ajustes, Herramienta.

Música

Busque Música en la interfaz del menú de inicio, haga clic para entrar y aparecerá una lista relacionada:

- Todas las Canciones.
- Reanudar la Reproducción/Ahora Reproducir.
- Artistas/Álbumes/Géneros.
- Listas de Reproducción. Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de Reproducción 1/2/3.
- Actualizar Lista de Reproducción. Actualizar archivos de música.

Interfaz de Reproducción de Música Introducción

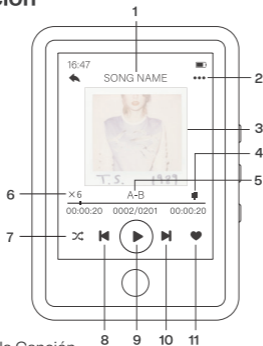

1. Nombre de la Canción.








2. **Submenú**

(1). Modo de Repetición: Intervalo de repetición (1-10S), tiempos de repetición (01-10 veces).

(2). Ajustes de sonido


A. Velocidad de reproducción variable: -8 a +8.

B. Límite de Volumen: Ajusta el volumen según tus preferencias.

- (3). Añadir a lista de reproducción (1, 2, 3).
- (4). Quitar de la lista de reproducción (1, 2, 3).
- (5). Borrar: Borra el archivo de música mostrado en la interfaz de reproducción.
- (6). Marcadores.
3. Imagen del álbum, ritmo musical, área de visualización de letras.
4. Ecualizador: Off, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Clásico, Eléctrico, Personalizado (Personaliza y configura tu ecualizador favorito).
5. Modo de Repetición A-B: Haga clic en A para seleccionar el punto de inicio de la repetición, haga clic en B para seleccionar el punto final de la repetición, a continuación, la sección A-B se reproducirá automáticamente de forma repetida, y haga clic en el A-B para reanudar la reproducción normal.
6. Velocidad de Reproducción Variable: Haz clic para ajustar la velocidad de reproducción de -8 a +8.
7. Modos de Reproducción
 - (1). **Repetir Todo**  . Reproduce todas las canciones repetidamente.
 - (2). **Repetición Única**  . Reproduce una canción repetidamente.
 - (3). **Aleatorio**  . Reproduce aleatoriamente toda la música.
 - (4). **Reproducción Secuencial**  . Reproduce las canciones de la lista en orden.
8.  Pulsa para pasar a la canción anterior y mantén pulsado para rebobinar.
9.  Pulse para reproducir/pausar la música.
10.  Pulse para pasar a la siguiente canción y prolongue la pulsación para avanzar.
11. Favoritos: Haz clic para guardar las canciones favoritas en la lista de reproducción (lista de reproducción 1 por defecto).

Vídeo

Busque Vídeo en la interfaz del menú de inicio y haga clic para acceder al modo de vídeo.

1. Cuando el vídeo se esté reproduciendo en horizontal, haz clic en un espacio en blanco en medio de la pantalla o haz clic  para pausarlo, y vuelve a hacer clic para reproducirlo. Desliza a la

- izquierda ← o pulsa ▶ para cambiar al siguiente vídeo, y desliza a la derecha → o pulsa ◀ para cambiar al vídeo anterior.
2. Cuando reproduzcas vídeos, mantén pulsada la parte izquierda de la pantalla o ◀ para rebobinar, y mantén pulsada la parte derecha de la pantalla o ▶ para avanzar.
 3. Cuando el reproductor esté en la interfaz de reproducción de vídeo, haga clic ☰ para entrar en el submenú:
 - (1). Repetir reproducción: Apagado, Repetición única, Repetir todo.
 - (2). Borrar vídeo.
 - (3). Actualizar lista de reproducción.

Grabadora

Busca Grabadora en la interfaz del menú de inicio y haz clic para acceder a la interfaz de grabación.

1. Haz clic ● para iniciar la grabación, vuelve a hacer clic para pausarla, y los archivos de grabación se guardarán automáticamente.
2. Haz clic || para pausar/iniciar la grabación.
3. Haz clic 📁 para abrir la carpeta donde se guardan los archivos de grabación.
4. Haz clic ●●● para entrar en el submenú:
 - (1). Biblioteca de grabaciones.
 - (2). Formato de grabación: MP3/WAV.
 - (3). Tasa de bits de grabación: 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 3072kbps.
 - (4). Modo de Tema AVR: Modo Normal, Modo AVR.
 - (5). Duración de la grabación: no, 30mins, 45mins, 60mins, 90mins, 120mins.
 - (6). Fuente de grabación: Micrófono, Entrada de línea.

Nota: La entrada de línea tiene dos funciones

Función de grabación: Con el cable de entrada de línea, puedes grabar música desde otro reproductor MP3 u otros dispositivos como el teléfono.

Función de reproducción: Utiliza el cable de entrada de línea para conectar con el dispositivo de reproducción (como reproductor de CD, altavoz, etc.) para reproducir la música en MP3.

Radio FM

Busca Radio FM en la interfaz del menú de inicio y haz clic para entrar.

1. Pulse **•••** para entrar en el submenú:
 - (1). Iniciar grabación de radio FM.
 - (2). Presintonizar emisoras: Muestra los canales de emisoras recibidas con señal.
 - (3). Guardar las emisoras presintonizadas.
 - (4). Borrar emisoras presintonizadas: Borra los canales de radio guardados.
 - (5). Sintonización automática. Busca automáticamente canales de radio con señal.
 - (6). Banda de frecuencia de radio. Bandas de frecuencia normales, bandas de frecuencia japonesas, bandas de frecuencia europeas.
 - (7). Grabación FM: Visualiza los archivos de grabación (si se ha insertado una tarjeta TF, deberá elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta).
2. En la interfaz de reproducción de radio, pulse **⏪** para cambiar al canal de radio presintonizado con señal, pulse **⏩** para buscar manualmente el siguiente canal de radio, aumentando 100KHz, y mantenga pulsado para buscar automáticamente el siguiente canal de radio con señal; pulse **⏪** para buscar manualmente el último canal de radio, disminuyendo 100KHz, y mantenga pulsado para buscar automáticamente el último canal de radio con señal.

Nota: Conecte primero los auriculares con cable como antena antes de iniciar la radio FM.

Bluetooth

Busque Bluetooth en la interfaz del menú de inicio, haga clic para entrar y aparecerá una lista relacionada: Bluetooth Interruptor de control (Bluetooth Encendido/Apagado), Buscar dispositivos y Dispositivos Emparejados.

Después de activar Bluetooth, haz clic en Buscar dispositivos y el reproductor buscará automáticamente dispositivos Bluetooth

conectables. Sólo admite altavoces Bluetooth y auriculares Bluetooth.

Nota: Cuando se escucha la radio por Bluetooth, se necesitan unos auriculares con cable como antena de radio.

Archivo

Busque la carpeta en la interfaz del menú de inicio, haga clic para entrar y se mostrarán todos los archivos del reproductor.

Reproducción en bucle de múltiples carpetas: Reproduce música en carpetas y reproduce en bucle de la carpeta A a la carpeta B.

E-book

Busque E-book en la interfaz del menú de inicio y haga clic para entrar.




1. Pulse **•••** para entrar en el submenú: Auto Reproducir Ajuste de Tiempo (02-30S), Borrar e-Libro, Selección de Marcador, Borrar Marcador, Añadir Marcador, Selección de Número de Página. Bajo la interfaz de E-Book, pulse **▶** el en la pantalla y el e-Book se reproducirá automáticamente.
2. Cuando esté en la interfaz de lectura del e-Book, deslice hacia arriba **↑** para pasar a la página siguiente, y deslice hacia abajo **↓** para pasar a la página anterior.
3. En la interfaz de lectura de libros electrónicos, haga clic en el centro de la pantalla y se mostrará Reproducción automática (02-30s) **⌚**, Brillo, Color de fondo, Tamaño de fuente, Añadir marcador, Selección de marcador.

Herramienta

Busque Herramientas en la interfaz del menú de inicio, haga clic para entrar y aparecerá una lista relacionada: Calendario, Cronómetro, Despertador, Imagen, Podómetro, Fondo de pantalla.

1. **Calendario:** Pulse para entrar en la interfaz del calendario, pulse en Año/Mes/Día para cambiar la opción Año/Mes/Día, y la fuente se volverá roja, deslice hacia arriba y hacia abajo **↑/↓** para ajustar el valor de Año/Mes/Día.



2. **Cronómetro.**

- (1). Haga clic  para iniciar el cronómetro, y haga clic de nuevo para pausar o continuar.
- (2). Haga clic  para iniciar una nueva operación, y la lista del cronómetro es de hasta 3.
- (3). Haga clic  para borrar todos los datos de cronometraje.


3. **Despertador**

Hay 3 relojes de alarma para elegir en la lista, haga clic para entrar, y se mostrará la lista relacionada: Encendido/Apagado de Alarma, Hora de Alarma, Ciclo de Alarma (Una vez/Día/Día de Trabajo), Música de Alarma y Volumen de Alarma. Ajústelo según sus preferencias.

4. **Imagen**

- (1). Cuando acceda a la interfaz de visualización de imágenes, pulse  para iniciar/pausar la presentación de diapositivas.
- (2). Haga clic  para entrar en el submenú:
 - A. Configuración de la presentación de diapositivas: Tiempo por diapositiva, repetir on/off, aleatorio on/off.
 - B. Borrar imagen.
 - C. Actualizar lista de reproducción.

5. **Podómetro**

- (1). Entre en el podómetro. Haga clic en Podómetro para entrar en la interfaz de recuento de pasos, comenzará automáticamente a contar sus pasos diarios, haga clic  para detener el recuento, a continuación, haga clic para elegir si desea guardar los pasos y salir.
- (2). Información personal. Altura/peso/pasos.
- (3). Historial. Todos los registros de pasos guardados aparecerán aquí, y puedes guardar hasta 7 registros.
- (4). Borrar Historial. Puedes elegir borrar los registros del historial que desees o borrarlos todos.

6. **Fondo de Pantalla:** Configure el fondo de pantalla según sus preferencias.

Ajuste

Busque Configuración en la interfaz del menú de inicio, haga clic para entrar y aparecerá una lista relacionada: Idioma, Interruptor Altavoz Encendido/Apagado, Protector de Pantalla, Ajustes de Pantalla,

Temporizador de Apagado, Apagado por Ahorro de Energía, Fecha y Hora, Información, Restaurar.

1. **Idioma.** Elige el idioma de visualización del reproductor.
2. **Interruptor Altavoz.** Activa y desactiva el altavoz.
3. **Protector de Pantalla.**
4. **Ajuste de pantalla.** Ajuste el brillo y el temporizador de retroiluminación.
5. **Temporizador de Apagado.** El reproductor se apagará automáticamente cuando llegue el tiempo establecido (1-99mins).
6. **Apagado por Ahorro de Energía.** Si no hay ninguna operación, el reproductor se apagará automáticamente cuando el tiempo establecido llegue a (3mins, 5mins, 10mins, 15mins, 20mins).
7. **Fecha y Hora.** Ajuste manualmente la fecha y la hora.
8. Información. Compruebe la información y el espacio en disco de su reproductor.
9. **Restaurar.** Elija entre formatear el reproductor o restaurar los ajustes de fábrica.

Nota: Antes de formatear el reproductor, haga una copia de seguridad de sus archivos para no perderlos.

Especificaciones

Pantalla	2.8" TFT
Carcasa	Aleación de Zinc
Tamaño de la unidad	82 x 57.6 x 11mm/3.2 x 2.3 x 0.4in
Tipo de interfaz	Type-C
Memoria Incorporada	64GB
Expansión de Tarjeta TF	Hasta 128 GB

Formato	Música	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Bluetooth	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Letra	LRC	
	Vídeo	AMV/AVI	
	Grabación	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Tiempo de Reproducción	Música	Con Cable	sobre 40 horas
		Bluetooth	sobre 16 horas
	Vídeo	Con cable	sobre 7 horas
	Radio	sobre 12 horas	
	Grabación	sobre 50 horas	
Batería	410mAh Batería de Polímero de Litio		
Tiempo de Carga	sobre 2,5 horas (5V/500mA)		

Nota: Para obtener el manual de usuario detallado, visite nuestro sitio web oficial.

FAQ

Q1:¿Cómo restablecer el idioma?

1. Busque Configuración en el menú de inicio, pulse para entrar, luego entre en la lista de idiomas y seleccione el idioma que desee.
2. Busque Configuración en el menú de inicio, haga clic para entrar, desplácese hasta Configuración de fábrica, haga clic y seleccione Confirmar para restaurar la configuración de fábrica.

El reproductor se reiniciará automáticamente y podrá volver a seleccionar el idioma.

Q2: No se puede encender el reproductor; la pantalla del reproductor se queda en blanco/negro; el reproductor está bloqueado o tiene un error de firmware.

1. Apague el reproductor e inténtelo de nuevo.
2. Actualice el firmware. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o consulte nuestro sitio web en <https://www.agptek.com> para descargar el firmware.

Q3: No puedo descargar archivos del ordenador.

1. Por favor, confirme si está conectado correctamente;
2. Por favor, compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;
3. Compruebe si el cable USB está dañado.

Q4: No se reconoce el reproductor cuando se conecta al ordenador mediante un cable USB.

1. Vuelva a conectarlo.
2. Reinicie el ordenador y vuelva a conectarlo.
3. Conecte el reproductor a otro puerto USB.
4. Cargue primero el reproductor durante unos 10 minutos y vuelva a intentarlo.

Q5: El reproductor de música no reconoce la tarjeta de memoria; No se puede insertar la tarjeta de memoria en el reproductor de música.

1. El reproductor de música solo admite tarjetas de memoria en formato "FAT 32". Puede verificar si la tarjeta de memoria está en formato "FAT 32" en la computadora.
2. Puede comprar tarjetas TF originales de Kingston o SanDisk.
3. Algunos reproductores de música tienen ranuras para tarjetas profundas y puede usar una uña o un dispositivo duro para ayudar a insertar la tarjeta de memoria.

Q6: ¿Cómo reproducir la música del reproductor de música en el audio del automóvil?

1. Se recomienda utilizar un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para transmitir audio.
2. El cable USB que viene con el reproductor de música solo tiene la función de carga y transmisión, sin función de audio.
3. No se recomienda conectar el audio del automóvil a través de Bluetooth, habrá una incompatibilidad.

Q7: ¿Cómo reproducir la música del reproductor de música en el audio del automóvil?

1. Se recomienda utilizar un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para transmitir audio.
2. El cable USB que viene con el reproductor de música solo tiene la función de carga y transmisión, sin función de audio.
3. No se recomienda conectar el audio del automóvil a través de Bluetooth, habrá una incompatibilidad.

Q8: El reproductor de música no puede buscar dispositivos Bluetooth o puede buscar dispositivos Bluetooth pero sigue mostrando fallas en la conexión.

1. Es necesario comprobar si la función Bluetooth del reproductor de música y los dispositivos Bluetooth están activadas. Si es así, busque el emparejamiento.
2. Verifique si el dispositivo Bluetooth está en estado de emparejamiento, si es así, desconéctelo primero y luego vuelva a buscar el emparejamiento.
3. Compruebe si el reproductor de música se ha conectado a varios dispositivos antes. Si es así, puede eliminarlos todos y luego volver a conectarse.
4. Compruebe si la versión de Bluetooth del auricular Bluetooth o del altavoz Bluetooth es superior a 2.1. A veces, si no puede encontrarlo, puede deberse a una incompatibilidad.

Q9: Desconexión y reconexión frecuentes después de una conexión Bluetooth exitosa.

1. En primer lugar, confirme el entorno de uso del reproductor de música. Si se usa cerca de otras fuentes de señal 2.4G o

debajo de obstáculos, como penetración de paredes interiores, estaciones base de señal, enrutadores, trenes de alta velocidad, metro, etc., la señal interferirá y, por lo tanto, provocará la desconexión. , y puedes probarlo en un lugar abierto.

2. Si la distancia directa entre el reproductor de música y el dispositivo Bluetooth supera los 8-10 m, o la distancia desde la parte trasera hasta el obstáculo supera los 4-5 m, la conexión se desconectará. Utilice la función Bluetooth dentro del alcance de Bluetooth del producto.

Notas Sobre la Carga de la Batería

1. Utiliza el puerto USB del PC o un adaptador de corriente de 5V/1A para cargar el dispositivo.

Nota:

- (1). Cuando se utiliza el puerto USB del PC para cargar, la capacidad de salida de corriente del puerto USB de diferentes PC es diferente y el tiempo de carga será ligeramente diferente. Se recomienda que cuando utilice el puerto USB del PC para cargar, intente apagar el dispositivo para acelerar la carga.
- (2). El cargador y el reproductor MP3 se calentarán en cierta medida durante la carga, lo cual es un fenómeno normal.
2. Una batería nueva necesita pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar el mejor rendimiento.
3. En circunstancias normales, el reproductor puede cargarse completamente en unas 3h. Se recomienda desconectarlo del puerto USB después de la carga y no conectarlo a la red eléctrica durante mucho tiempo.
4. La batería de este dispositivo es una batería de polímero de litio, que puede recargarse y utilizarse.
5. La batería de polímero de litio debe ser sustituida por un profesional, y el usuario no debe sustituirla por sí mismo (Nota: Si la batería se sustituye de forma incorrecta, existirá peligro de explosión, y sólo puede sustituirse por una del mismo tipo o de tipo equivalente); para proteger el medio ambiente, entregue las baterías usadas a una organización profesional para su reciclaje.

6. La duración de la batería puede variar según las condiciones de uso y el tiempo de producción.
7. La batería no debe exponerse a la luz solar, al fuego o a un entorno de sobrecalentamiento similar.

Consejos para Proteger la Audición

1. Se recomienda bajar el volumen del dispositivo antes de utilizar los auriculares y subirlo gradualmente hasta que sea el adecuado cuando empiece a escuchar.
2. Para proteger el oído, no suba demasiado el volumen (los médicos señalan que escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo daña el oído del oyente).
3. Cuando aparezcan acúfenos, baje el volumen o deje de utilizarlo.

Precaución

1. Antes de formatear el dispositivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos personales almacenados en él a tiempo.
2. Asegúrate de que el producto está colocado de forma segura para evitar accidentes y caídas causadas por el contacto de los niños.
3. No sobrecargue el cable de alimentación, no lo doble ni lo apriete con objetos pesados, para no provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
4. Mantenga el producto alejado del entorno electromagnético; manténgalo alejado de la humedad excesiva, el humo y el polvo y otros entornos agresivos.
5. No sumerja el dispositivo en agua; no utilice limpiadores corrosivos o abrasivos para limpiarlo.
6. No exponga el producto a la humedad o a la lluvia, ya que podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso dificultar su reparación debido a la penetración de agua y humedad.

Avviso Importante

Grazie per aver acquistato il lettore musicale AGPTEK. Per una migliore esperienza utente, si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caricare il lettore

1. Caricare tramite la porta USB del computer.
2. Utilizzare un caricabatterie da 5V/500mA o 5V/1A per la ricarica (caricabatterie non incluso).


Connettersi al PC e scaricare file audio

1. Aprire l'Esplora risorse di Windows o "Questo PC".
2. Collegare il lettore a una porta USB del PC utilizzando il cavo USB.
3. Aprire la nuova cartella "AGP-M1PL" in "Questo PC".
4. Copiare i file musicali nella cartella "AGP-M1PL".
5. Nella barra laterale destra, fare clic destro sulla cartella "AGP-M1PL" e selezionare "Espelli" dal menu.
6. Attendere che il computer confermi un'espulsione sicura prima di scollegare il cavo USB.

Note: Si prega di non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del lettore e dei file.

Panoramica del prodotto

1. VOL +
2. VOL -
3. Accensione/Spegnimento
4. Foro di reset
5. Pulsante Home
6. Jack per cuffie da 3,5 mm
7. Foro per cordino
8. Porta di ricarica Type-C
9. Slot per scheda TF
10. Fori dell'altoparlante

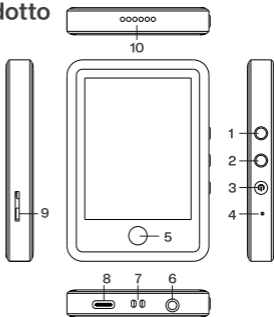

Operazioni di base

1. **Tasto Accensione/Spegnimento:** Premere il pulsante per accendere/spegnere il lettore.
2. **Display:** Premere il pulsante di Accensione/Spegnimento per attivare lo schermo.
3. **Pulsante Home:** Premere il pulsante Home su qualsiasi interfaccia per tornare all'interfaccia principale.
4. **Pulsante VOL +/-:** Nel menu non di elenco, premere i pulsanti per regolare il volume.
5. **Cambio sfondo:** Scorri verso sinistra ←/destra → sull'interfaccia principale per cambiare lo sfondo.

Funzioni principali

Menu principale

Il menu principale è il punto di partenza di ogni applicazione e comprende 9 funzioni, tra cui Musica, Video, Cartella, Registrazione, Radio FM, E-Book, Bluetooth, Impostazioni, Strumenti.


Musica

Trova Musica nell'interfaccia del menu principale, fai clic per





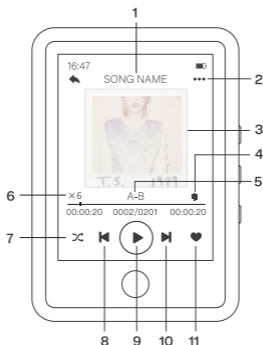


accedere e verrà visualizzato un elenco correlato:

- Tutte le canzoni.
- Riprendi/Riproduzione in corso.
- Artisti/Album/Generi
- Playlist. Ci sono 3 playlist predefinite sul lettore: Playlist 1/2/3.
- Aggiorna Playlist. Aggiorna i file musicali.

Introduzione all'interfaccia di riproduzione della musica




1. Visualizzazione del nome della canzone.
2. Sottomenu
 - (1). Modalità di ripetizione: Intervallo di ripetizione (1-10S), numero di ripetizioni (01-10 volte).
 - (2). Impostazioni audio
 - A. Riproduzione a velocità variabile: da -8 a +8.
 - B. Limite volume: Imposta il volume secondo le tue preferenze.
 - (3). Aggiungi alla playlist (1, 2, 3).
 - (4). Rimuovi dalla playlist (1, 2, 3).


- (5). Elimina: Elimina il file musicale visualizzato sull'interfaccia di riproduzione.
- (6). Segnalibro.
3. Area di visualizzazione dell'immagine dell'album, del ritmo musicale e dei testi.
4. **Equalizzatore:** Spento, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classico, Elettrico, Personalizzato (Personalizza e imposta il tuo equalizzatore preferito).
5. **Modalità Ripetizione A-B:** Fai clic su A per selezionare il punto di inizio della ripetizione, fai clic su B per selezionare il punto di fine della ripetizione. La sezione A-B verrà riprodotta automaticamente in modo continuo e fai clic nuovamente su A-B per riprendere la riproduzione normale.
6. **Riproduzione a velocità variabile:** Fai clic per impostare la velocità di riproduzione da -8 a +8.
7. Modalità di riproduzione
 - (1). **Ripeti tutto**  . Riproduci tutte le canzoni in modo continuo.
 - (2). **Ripeti singola**  . Riproduci una singola canzone in modo continuo.
 - (3). **Shuffle**  . Riproduci casualmente tutta la musica.
 - (4). **Riproduzione sequenziale**  . Riproduci le canzoni della lista in ordine.
8.  : Premi per passare alla canzone precedente e tieni premuto per riavvolgere.
9.  : Premi per riprodurre/mettere in pausa la musica.
10.  : Premi per passare alla prossima canzone e tieni premuto per avanzare veloce.
11. Mi piace: Fai clic per salvare le canzoni preferite nella playlist (playlist 1 di default).

Video

Trova Video nell'interfaccia del menu principale e fai clic per accedere alla modalità video.





1. Quando il video viene riprodotto in modalità landscape, fai clic sullo spazio vuoto al centro dello schermo o fai clic su  per mettere in pausa, e fai clic di nuovo per riprendere la riproduzione.

Scorri verso sinistra ← o fai clic su ► per passare al video successivo, e scorri verso destra → o fai clic su ◀ per passare al video precedente.

2. Durante la riproduzione dei video, tieni premuto il lato sinistro dello schermo o ◀ per riavvolgere, e tieni premuto il lato destro dello schermo o ► per avanzare veloce.
3. Quando il lettore si trova nell'interfaccia di riproduzione video, fai clic su  per accedere al sottomenu:
 - (1). Riproduzione ripetuta: Spento, Ripeti singola, Ripeti tutto.
 - (2). Elimina video.
 - (3). Aggiorna playlist.

Registratore

Trova il Registratore nell'interfaccia del menu principale e fai clic per accedere all'interfaccia di registrazione.

1. Fai clic su  per avviare la registrazione, fai clic di nuovo per mettere in pausa e i file di registrazione verranno salvati automaticamente.
2. Fai clic su  per mettere in pausa/avviare la registrazione.
3. Fai clic su  per aprire la cartella in cui sono salvati i file di registrazione.
4. Fai clic su  per accedere al sottomenu:
 - (1). Libreria di registrazione.
 - (2). Formato di registrazione: MP3/WAV.
 - (3). Bit rate di registrazione: 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 3072kbps.
 - (4). Modalità AVR: Modalità normale, Modalità AVR.
 - (5). Durata registrazione: OFF, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti.
 - (6). Sorgente di registrazione: Microfono, Line-in.

Nota: Line-in ha due funzioni

Funzione di registrazione: Con il cavo line-in, è possibile registrare musica da altri lettori MP3 o da altri dispositivi come il telefono.

Funzione di riproduzione: Utilizzare il cavo line-in per collegarsi al dispositivo di riproduzione (come il lettore CD, l'altoparlante, ecc.) per riprodurre la musica in formato MP3.

Radio FM

Trova la Radio FM nell'interfaccia del menu principale e fai clic per accedere.

1. Fai clic su **•••** per accedere al sottomenu:
 - (1). Avvia la registrazione della radio FM.
 - (2). Stazioni preimpostate: Mostra i canali di stazione ricevuti con segnale.
 - (3). Salva le stazioni preimpostate.
 - (4). Cancella stazioni preimpostate: Elimina i canali radio salvati.
 - (5). Sintonizzazione automatica. Ricerca automatica di canali radio con segnale.
 - (6). Banda di frequenza radio. Banda di frequenza normale, banda di frequenza giapponese, banda di frequenza europea.
 - (7). Registrazione FM: Visualizza i file di registrazione (se è stata inserita una scheda TF, è necessario scegliere tra la cartella locale o la cartella della scheda).
2. Sull'interfaccia di riproduzione della radio, premi **▶** per passare al canale radio preimpostato con segnale, premi **▶** per cercare manualmente il prossimo canale radio, aumentando di 100KHz, e tieni premuto per cercare automaticamente il prossimo canale radio con segnale; premi **◀** per cercare manualmente l'ultimo canale radio, diminuendo di 100KHz, e tieni premuto per cercare automaticamente l'ultimo canale radio con segnale.

Nota: Prima di avviare la Radio FM, ti preghiamo di collegare prima le cuffie con cavo come antenna. verrà visualizzata una lista correlata: Lingua, Altoparlante On/Off, Protezione dello schermo, Impostazioni display, Timer spegnimento, Spegnimento risparmio energetico, Data e ora, Informazioni, Ripristina.

Bluetooth

Trova Bluetooth nell'interfaccia del menu principale, fai clic per accedere e verrà visualizzata una lista correlata: Controllo interruttore Bluetooth (Bluetooth On/Off), Ricerca dispositivi, Elenco dispositivi, Aggiornamento Bluetooth.

Dopo aver attivato Bluetooth, fai clic su Ricerca dispositivi e il lettore cercherà automaticamente dispositivi Bluetooth collegabili. Supporta solo altoparlanti Bluetooth e cuffie Bluetooth.

Nota: Quando ascolti la radio tramite Bluetooth, è necessario utilizzare le cuffie cablate come antenna radio.

Cartella

Trova Cartella nell'interfaccia del menu principale, fai clic per accedere e verranno elencati tutti i file presenti nel lettore. Riproduzione a loop di più cartelle: Riproduce la musica nelle cartelle e ripete la riproduzione dallacartella A alla cartella B.

E-book

Trova E-book nell'interfaccia del menu principale, fai clic per accedere.




1. Fai clic su **•••** per accedere al sottomenu: Impostazione tempo di riproduzione automatica (02-30s), Elimina e-Book, Selezione segnalibro, Elimina segnalibro, Aggiungi segnalibro, Selezione numero di pagina. Nell'interfaccia e-Book, fai clic su **▶** sullo schermo e l'e-Book verrà riprodotto automaticamente.
2. Quando sei nell'interfaccia di lettura dell'e-Book, scorri verso l'alto **↑** per passare alla pagina successiva e scorri verso il basso **↓** per passare alla pagina precedente.
3. Quando sei nell'interfaccia di lettura dell'e-Book, fai clic al centro dello schermo e verranno visualizzate le opzioni Riproduzione automatica (02-30s) **⌚**, Luminosità, Colore di sfondo, Dimensione carattere, Aggiungi segnalibro, Selezione segnalibro.

Strumenti

Trova Strumenti nell'interfaccia del menu principale, fai clic per accedere e verrà visualizzata una lista correlata: Calendario, Cronometro, Sveglia, Immagine, Pedometro, Sfondo.

1. **Calendario:** Fai clic per accedere all'interfaccia del calendario, fai clic su Anno/Mese/Giorno per selezionare l'opzione Anno/Mese/Giorno e il testo si colorerà di rosso, scorri verso l'alto e verso il basso **↑/↓** per impostare il valore dell'Anno/Mese/Giorno.



2. Cronometro.

- (1). Fai clic su  per avviare il cronometro e fai clic nuovamente per mettere in pausa o continuare.
- (2). Fai clic su  per avviare una nuova operazione e l'elenco dei cronometri può arrivare fino a 3.
- (3). Fai clic su  per cancellare tutti i dati di temporizzazione.



3. Orologio

Nell'elenco sono disponibili 3 sveglie tra cui scegliere, fai clic per accedere e verrà visualizzato l'elenco correlato: Sveglia On/Off, Ora della sveglia, Ciclo della sveglia (Una volta/Giornaliero/Giorni lavorativi), Musica della sveglia e Volume della sveglia. Imposta secondo le tue preferenze.

4. Foto

- (1). Quando accedi all'interfaccia di visualizzazione delle foto, fai clic su  per avviare/pausare la presentazione automatica.
- (2). Fai clic su  per accedere al sottomenu:
 - A. Impostazioni presentazione automatica: Tempo per slide, ripeti on/off, miscela on/off.
 - B. Elimina foto.
 - C. Aggiorna playlist.

5. Pedometro

- (1). Entra nel pedometro. Fai clic su Pedometro per accedere all'interfaccia del conteggio dei passi, inizierà automaticamente a contare i tuoi passi giornalieri, fai clic su  per interrompere il conteggio, quindi fai clic su  per scegliere se salvare i passi e uscire.
- (2). Informazioni personali. Altezza/peso/passi.
- (3). Cronologia. Qui verranno elencati tutti i tuoi record di passi salvati e puoi salvarne fino a 7.
- (4). Cancella cronologia. Puoi scegliere di cancellare i record di cronologia desiderati o cancellarli tutti.

6. **Sfondo:** Imposta lo sfondo secondo le tue preferenze.

Impostazioni

Trova Impostazioni nel menu principale, fai clic per accedere, e verrà visualizzata una lista correlata: Lingua, Altoparlante On/Off, Protezione dello schermo, Impostazioni display, Timer spegnimento,

Spegnimento risparmio energetico, Data e ora, Informazioni, Ripristina.

1. Lingua. Scegli la lingua di visualizzazione del lettore.
2. Altoparlante. Attiva/Disattiva l'altoparlante.
3. Protezione dello schermo.
4. Impostazioni display. Imposta la luminosità e il timer retroilluminazione.
5. Spegnimento. Il lettore si spegnerà automaticamente quando raggiungerà il tempo impostato (1-99 minuti).
6. Spegnimento risparmio energetico. Se non viene effettuata alcuna operazione, il lettore si spegnerà automaticamente quando raggiungerà il tempo impostato (3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti).
7. Data e ora. Imposta manualmente l'ora e la data.
8. Informazioni. Verifica le informazioni e lo spazio su disco del tuo lettore.
9. Ripristina: Scegli di formattare il lettore o ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Nota: Prima di formattare il lettore, effettua il backup dei tuoi file per evitare di perderli.

Specifiche

Schermo	TFT da 2,8"
Struttura	Lega di zinco
Dimensioni unità	82 x 57,6 x 11mm
Tipo di interfaccia	Type-C
Memoria interna	64GB
Espansione con scheda TF	Fino a 128GB

Formati supportati	Musica	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Bluetooth	MP3/APE/FLAC/WMA/WAV/AAC	
	Testi	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Registrazione	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Durata riproduzione	Musica	con cavo	Circa 40 ore
		Bluetooth	Circa 16 ore
	Video	con cavo	Circa 7 ore
	Radio	Circa 12 ore	
	Registrazione	Circa 50 ore	
Batteria		Batteria al litio polimeri da 410mAh	
Tempo di ricarica		Circa 2,5 ore (5V/500mA)	

Nota: Per il manuale utente dettagliato, visita il nostro sito web ufficiale.

FAQ

Q1: Come ripristinare la lingua?

1. Trova Impostazioni nel menu principale, clicca per accedere, quindi accedi alla lista delle lingue e seleziona la lingua desiderata.
2. Trova Impostazioni nel menu principale, clicca per accedere, scorri verso il basso fino a Factory Setting, clicca e seleziona Conferma per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Il lettore si riavvierà automaticamente e potrai selezionare nuovamente la lingua.

Q2: Impossibile accendere il lettore; lo schermo del lettore diventa vuoto/nero; il lettore è bloccato o ha un bug del firmware.

1. Spegni il lettore e prova di nuovo.
2. Aggiorna il firmware. Contatta il nostro servizio clienti o visita il nostro sito web all'indirizzo <https://www.agptek.com> per scaricare il firmware.

Q3: Impossibile scaricare file dal computer.

1. Verifica se è collegato correttamente;
2. Controlla se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;
3. Verifica se il cavo USB è danneggiato.

Q4: Impossibile riconoscere il lettore quando collegato al computer tramite cavo USB.

1. Ricollega il lettore.
2. Riavvia il computer e ricollega il lettore.
3. Prova a collegare il lettore a un'altra porta USB.
4. Carica il lettore per circa 10 minuti e riprova.

Q5: Il lettore non riconosce la scheda di memoria; non riesco ad inserire la scheda di memoria nel lettore.

1. Il lettore supporta solo schede di memoria nel formato FAT32. Puoi verificare se la scheda di memoria è nel formato FAT32 sul computer.
2. Puoi acquistare una scheda di memoria genuina Kingston o SanDisk.
3. Alcuni lettori hanno slot per schede profonde e potresti utilizzare un'unghia o un oggetto rigido per aiutarti ad inserire la scheda di memoria.

Q6: Come riprodurre la musica del lettore musicale sull'audio dell'auto?

1. Si consiglia di utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) per trasmettere l'audio.
2. Il cavo USB fornito con il lettore musicale ha solo la funzione di ricarica e trasmissione, senza funzione audio.

3. Non è consigliabile collegare l'audio dell'auto tramite Bluetooth, potrebbero verificarsi problemi di incompatibilità.

Q7: I file delle canzoni e dei file degli audiolibri sono disordinati.

Quando si effettua la denominazione, si consiglia di rinominare le canzoni in ordine numerico o alfabetico, ad esempio, per 1000 canzoni, nominarle "0001+Nome Canzone" fino a "0999+Nome Canzone".

Q8: Il lettore musicale non riesce a cercare dispositivi Bluetooth o riesce a cercare dispositivi Bluetooth ma continua a mostrare un errore di connessione.

1. È necessario verificare se la funzione Bluetooth del lettore musicale e dei dispositivi Bluetooth è attivata. Se sì, effettuare una ricerca per il pairing.
2. Verificare se il dispositivo Bluetooth è nello stato di pairing, se sì, scollegarlo prima e quindi effettuare una nuova ricerca per il pairing.
3. Verificare se il lettore musicale è stato precedentemente connesso a più dispositivi. In tal caso, è possibile eliminarli tutti e quindi riconnettersi.
4. Verificare se la versione Bluetooth delle cuffie Bluetooth o dell'altoparlante Bluetooth è superiore a 2.1. A volte, se non riesci a trovarli, potrebbe essere a causa di un'incompatibilità.

Q9: Disconnessioni frequenti e riconnessioni dopo una connessione Bluetooth riuscita.

1. Innanzitutto, conferma l'ambiente d'uso del lettore musicale. Se viene utilizzato in prossimità di altre sorgenti di segnale a 2.4G o sotto ostacoli come pareti interne, stazioni base del segnale, router, treni ad alta velocità, metropolitane, ecc., potrebbe subire interferenze dal segnale e quindi causare disconnessioni. Puoi provare ad usarlo in un luogo aperto.
2. Se la distanza diretta tra il lettore musicale e il dispositivo Bluetooth supera gli 8-10 metri, o se la distanza tra il retro del lettore e l'ostacolo supera i 4-5 metri, la connessione verrà interrotta. Si prega di utilizzare la funzione Bluetooth all'interno del raggio di copertura Bluetooth del prodotto.

Note sulla ricarica della batteria

1. Si prega di utilizzare la porta USB del PC o un adattatore di alimentazione da 5V/1A per ricaricare il dispositivo.

Nota:

- (1). Quando si utilizza la porta USB del PC per la ricarica, la capacità di uscita di corrente della porta USB di diversi PC è diversa e il tempo di ricarica sarà leggermente diverso. Si consiglia di spegnere il dispositivo durante la ricarica per accelerare la ricarica.
- (2). Il caricabatterie e il lettore MP3 si riscaldano fino a un certo punto durante la ricarica, il che è un fenomeno normale.
2. Una nuova batteria deve passare attraverso diversi processi di carica e scarica per ottenere le migliori prestazioni.
3. In condizioni normali, il lettore può essere completamente caricato in circa 3 ore. Si consiglia di staccarlo dalla porta USB dopo la ricarica e di non tenerlo collegato all'alimentazione per molto tempo.
4. La batteria di questo dispositivo è una batteria al litio polimerica, che può essere ricaricata e utilizzata.
5. La batteria al litio polimerica deve essere sostituita da un professionista e l'utente non deve sostituirla da solo (Nota: se la batteria viene sostituita in modo improprio, ci sarà il pericolo di esplosione e può essere sostituita solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente di batteria); per proteggere l'ambiente, si prega di consegnare le batterie esauste a un'organizzazione professionale per il riciclaggio.
6. La durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo e del tempo di produzione.
7. La batteria non deve essere esposta alla luce solare, al fuoco o a un ambiente simile di surriscaldamento.

Suggerimenti per la protezione dell'udito

1. Si consiglia di abbassare il volume del dispositivo prima di utilizzare le cuffie e aumentarlo gradualmente fino a quando non risulta adatto all'ascolto.

2. Al fine di proteggere l'udito, si prega di non aumentare troppo il volume (i medici hanno indicato che l'ascolto a volumi elevati per lungo tempo danneggerà l'udito dell'ascoltatore).
3. In caso di comparsa di acufeni, si prega di abbassare il volume o smettere di utilizzarlo.

Attenzione

1. Prima di formattare il dispositivo, si consiglia di effettuare il backup dei dati personali memorizzati al suo interno.
2. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in modo sicuro per evitare incidenti e cadute causate dal contatto dei bambini.
3. Non applicare tensione eccessiva, sforzare il cavo di alimentazione, piegarlo o schiacciarlo con oggetti pesanti, per evitare surriscaldamento o incendi.
4. Si prega di mantenere il prodotto lontano dall'ambiente elettromagnetico; tenersi lontano da umidità eccessiva, fumo, polvere e altri ambienti ostili.
5. Non immergere il dispositivo in acqua; non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi per pulirlo.
6. Non esporre il prodotto a umidità o pioggia, ciò potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o renderne difficile la riparazione a causa della penetrazione di acqua e umidità.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



FCC ID: 2A48J-W1S

Manufacturer:

Shenzhen Dongda Charm Technology Co., Ltd

Address:

10/F Ruilian Bldq. Kangyuan Industrial Zone, Gushu Xixiang Street,
Bao'an District, Shenzhen, China



LE TRI
+ FACILE



Made In China